

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93


<https://schmersal.nt-rt.ru> || [sxh@nt-rt.ru](mailto:sxh@nt-rt.ru)

# Распределители лифтов

## Дверные контакты положительного действия

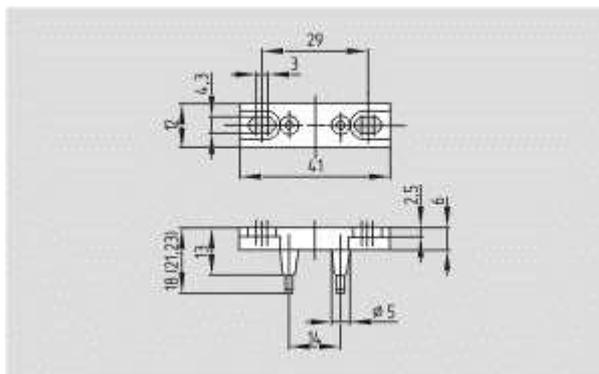

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 06-13 B/18

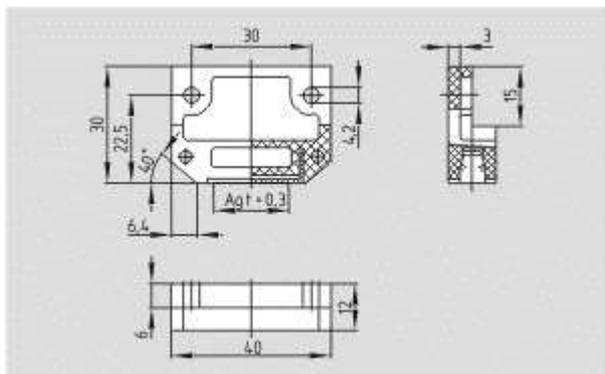

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 05 B

Глобальные свойства

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Наименование товара</b>                 | Betatiger AZ 05 B         |
| <b>Материал исполнительного устройства</b> | Brass with Silver coating |
| <b>Вес</b>                                 | 16 g                      |

**Рекомендуемые комбинации**

AZ 05, AZ 05x

Механические параметры

**Конструкция исполнительного устройства**

Straight

Размеры

**Ширина**


40 мм

**Длина**

30 мм

**Глубина**

12 мм

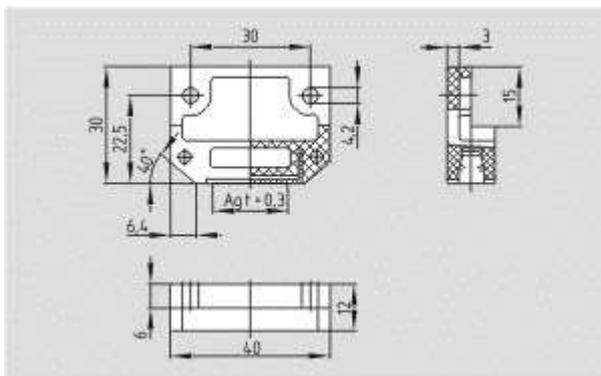[Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 05 B-1684](#)

Глобальные свойства

**Наименование товара**

Betatiger AZ 05 B-1684

**Материал исполнительного устройства**

Brass with Silver coating

**Вес**


10 g

**Рекомендуемые комбинации**

AZ 05, AZ 05x

Размеры


|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Ширина</b>  | 40 мм |
| <b>Глубина</b> | 12 мм |
| <b>Длина</b>   | 30 мм |

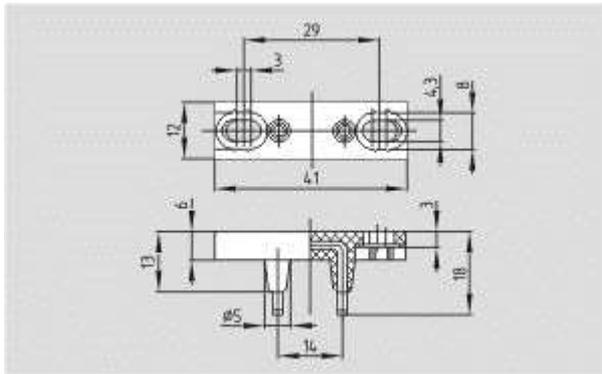


[Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 07-14 B/21](#)

Глобальные свойства


|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Наименование товара</b>                 | Betatiger AZ 07-14 B/21                            |
| <b>Материал исполнительного устройства</b> | Brass with Silver coating in thermoplastic         |
| <b>Вес</b>                                 | 4 g                                                |
| <b>Рекомендуемые комбинации</b>            | AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19 |

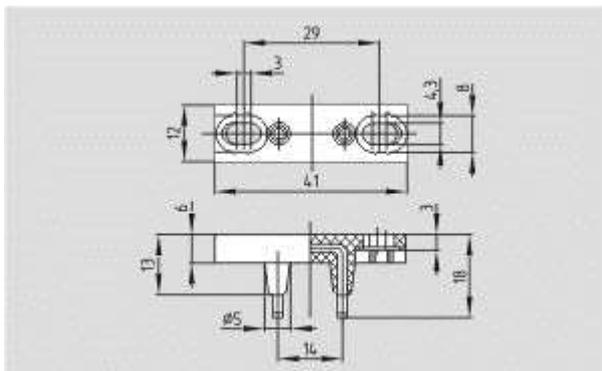


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 07-14 B/18

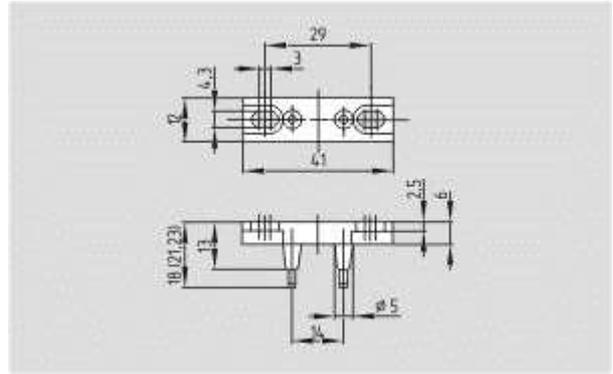


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 06-13 B/21

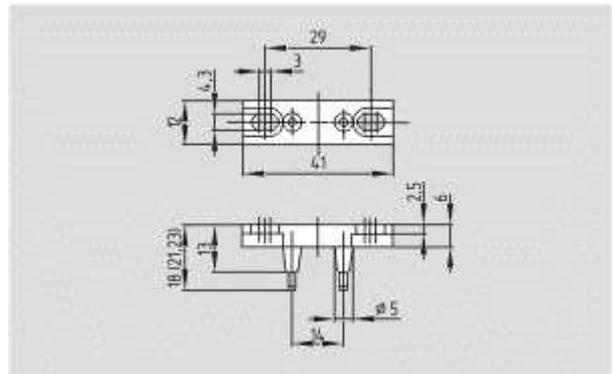


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 06-13 B/23

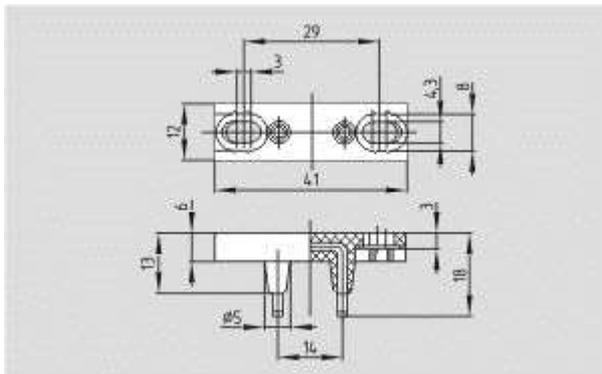


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 07-14 B/23

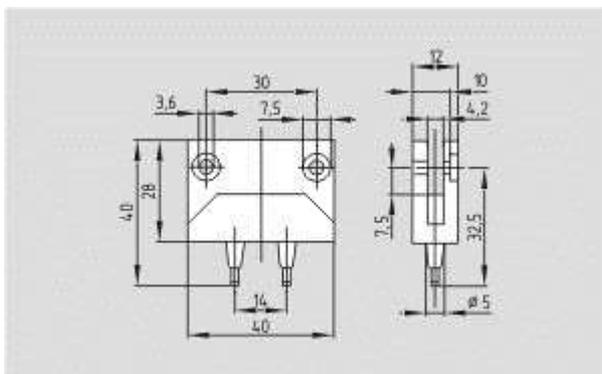


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 06 B-1284

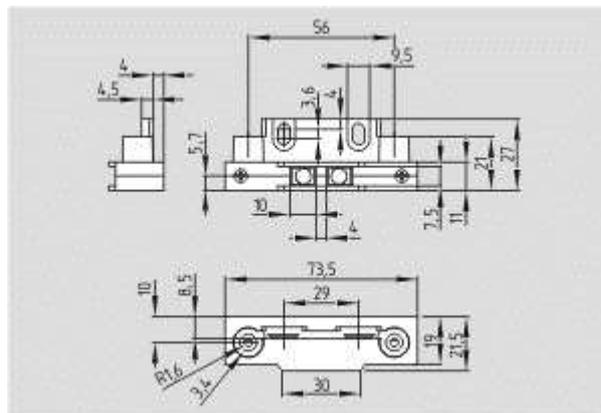


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 08 K

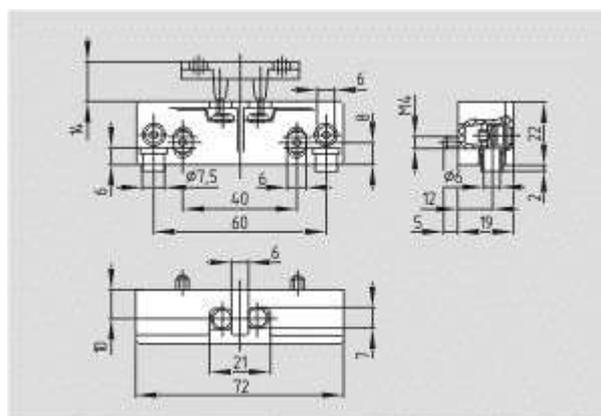


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 07 KT

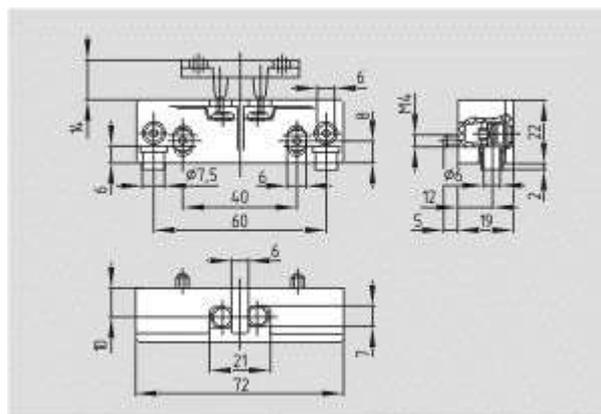


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 07 K

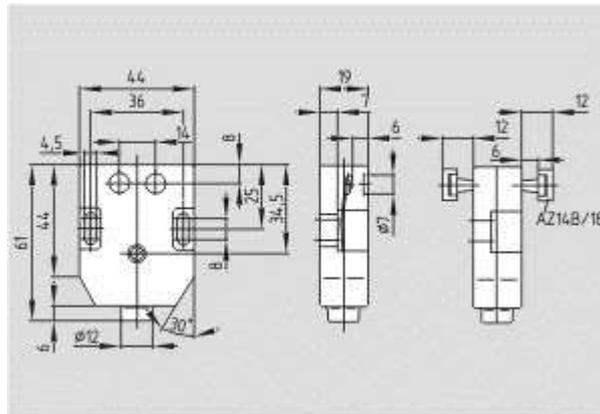

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 14-1 KU

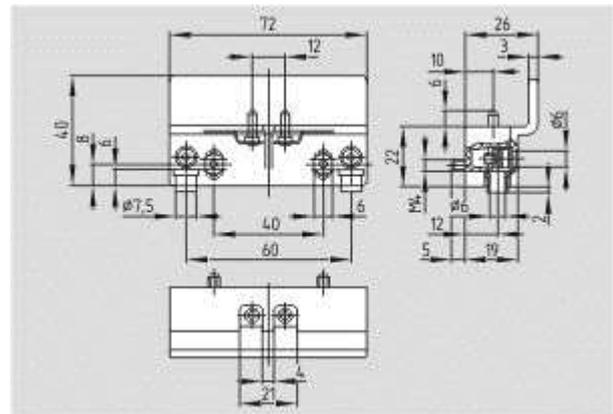

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 05 K

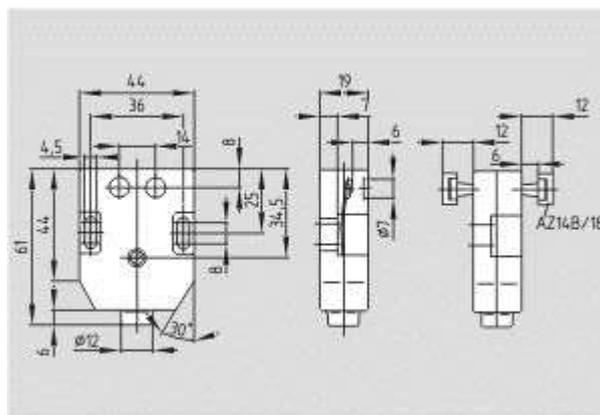

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 14-1 KD




Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 061 K

Электрические параметры

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Конструкция элемента управления</b>                        | Opener (NC)                               |
| <b>Принцип переключения</b>                                   | Self-cleaning pressure contact            |
| <b>Количество вспомогательных контактов</b>                   | 0 piece                                   |
| <b>Количество защитных контактов</b>                          | 1 piece                                   |
| <b>Номинальное импульсное напряжение <math>U_{imp}</math></b> | —                                         |
| <b>Номинальное напряжение изоляции <math>U_i</math></b>       | 500 V                                     |
| <b>Ток теплового испытания <math>I_{the}</math></b>           | 4 A                                       |
| <b>Категория применения</b>                                   | AC-15: 230 V / 2 A,<br>DC-13: 200 V / 2 A |

**Максимальный номинал предохранителя**

2 A gG D-fuse

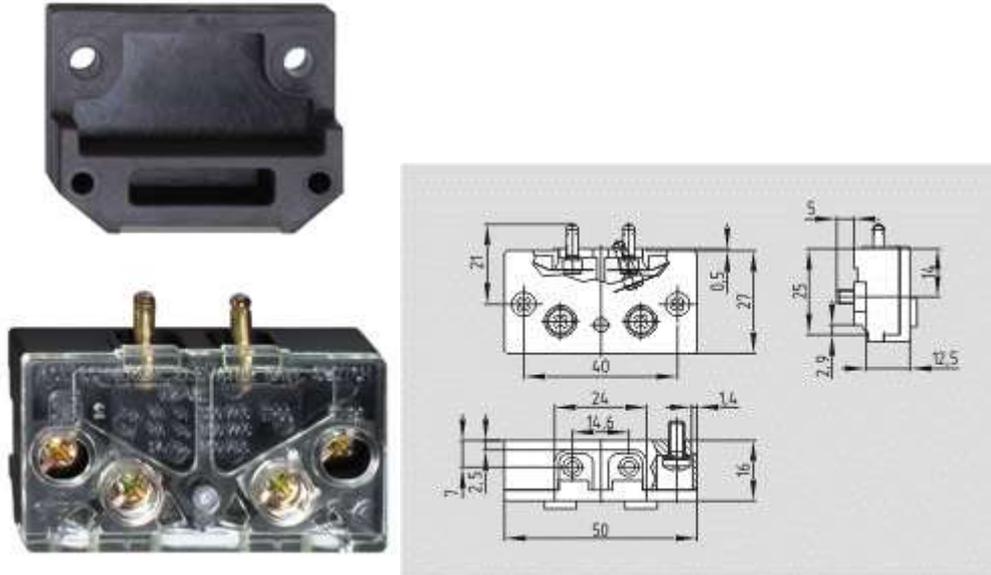

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 051 K



Schmersal. Positive-operation door contacts — AZ 062 K

Электрические параметры


**Конструкция элемента управления**

Opener (NC)

**Принцип переключения**

Self-cleaning pressure contact

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Количество вспомогательных контактов</b>                   | 0 piece                                   |
| <b>Количество защитных контактов</b>                          | 1 piece                                   |
| <b>Номинальное импульсное напряжение <math>U_{imp}</math></b> | —                                         |
| <b>Номинальное напряжение изоляции <math>U_i</math></b>       | 500 V                                     |
| <b>Ток теплового испытания <math>I_{the}</math></b>           | 4 A                                       |
| <b>Категория применения</b>                                   | AC-15: 230 V / 2 A,<br>DC-13: 200 V / 2 A |
| <b>Максимальный номинал предохранителя</b>                    | 2 A gG D-fuse                             |

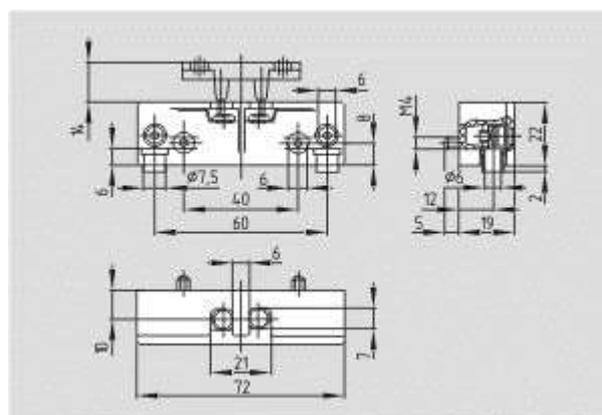





Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 053 K




Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 063 K

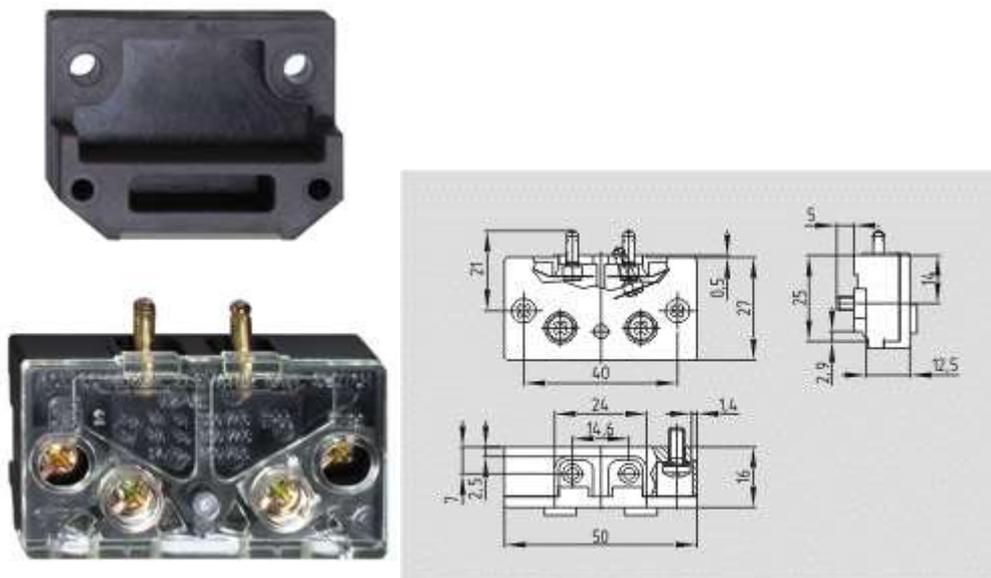


Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 052 K

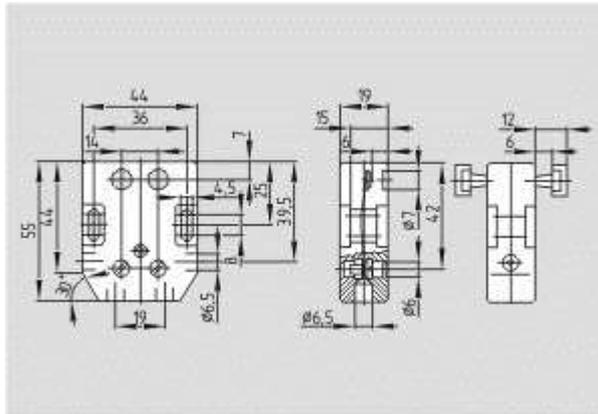

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 13 KD

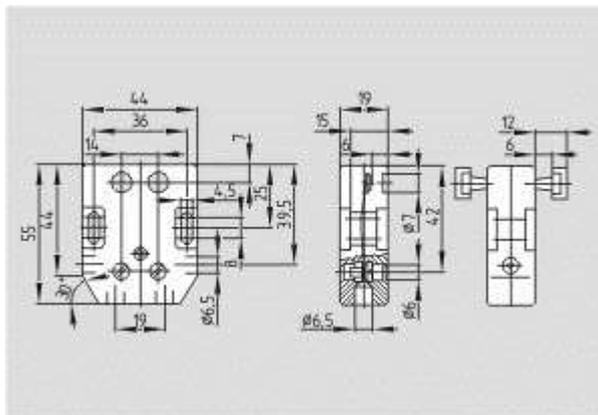

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 13 KU

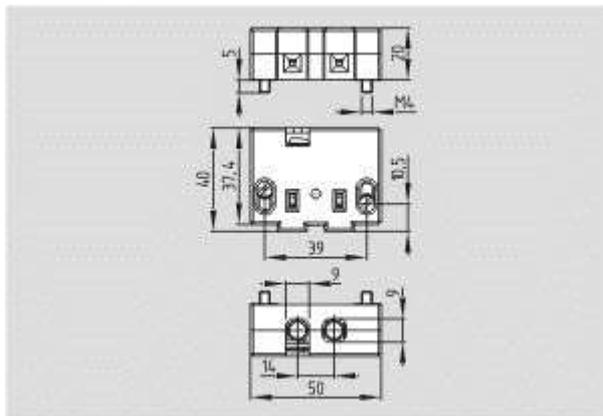

Schmersal. Дверные контакты положительного действия — AZ 19 K

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93