

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


<https://schmersal.nt-rt.ru> || [sxh@nt-rt.ru](mailto:sxh@nt-rt.ru)

## Переключатели безопасности и мониторинг


### Интерфейс безопасности на работе AS

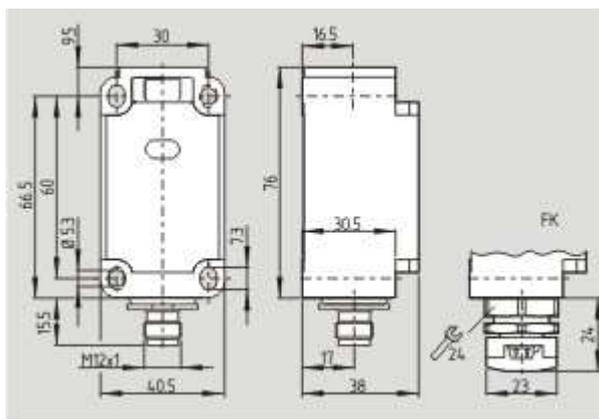


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T4VH 336 ST-AS

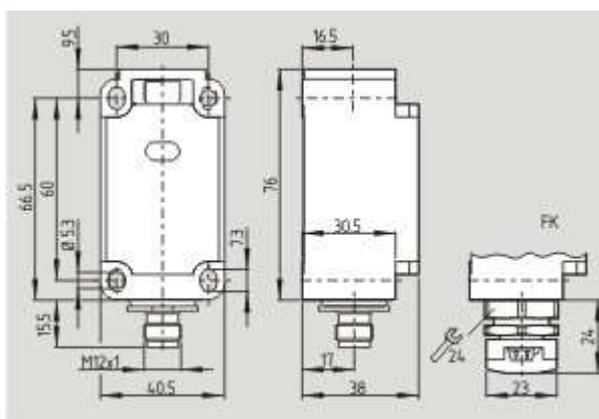


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ТЗК 336 ST-AS

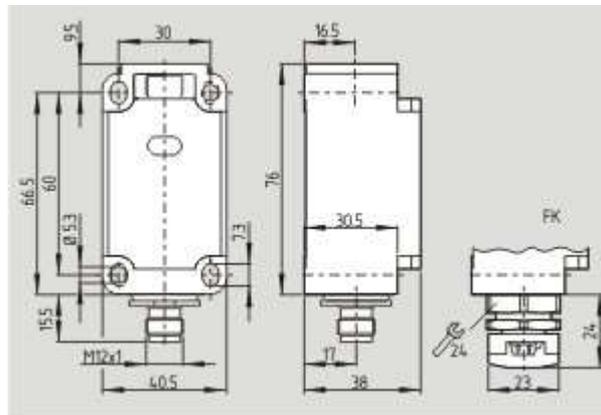


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Т4V1H 336 ST-AS

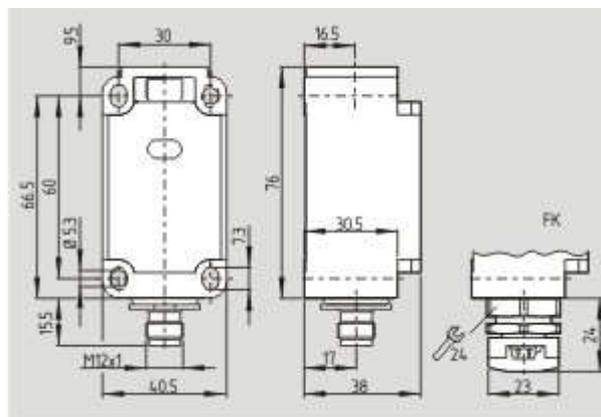


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T1K 336 ST-AS

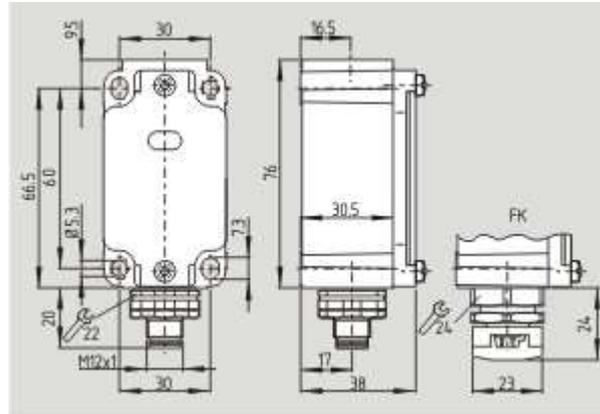


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T4V7H 335 ST-AS-2138

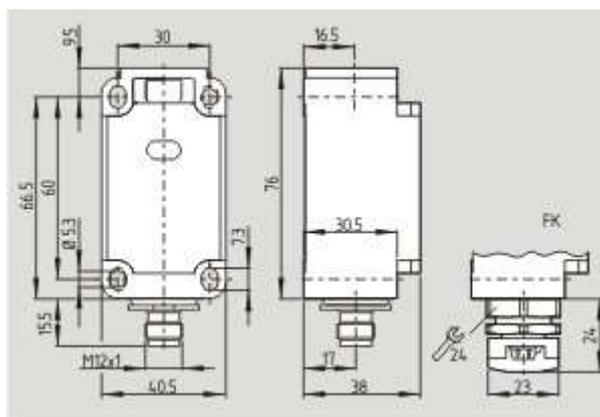


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T4V7H 336 ST-AS-2138

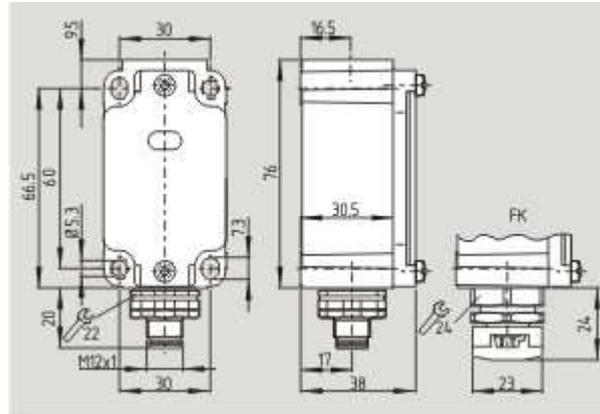


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T4V1H 335 ST-AS

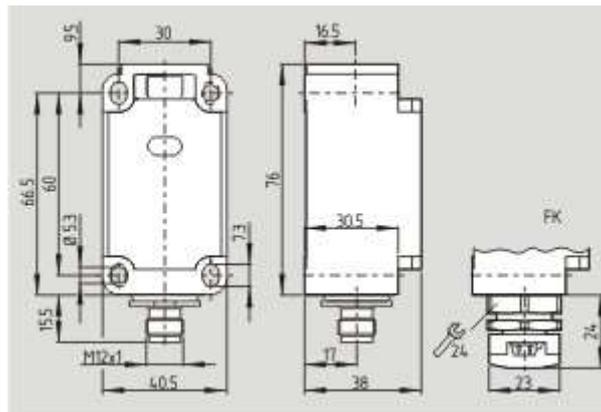

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TS 336 ST-AS

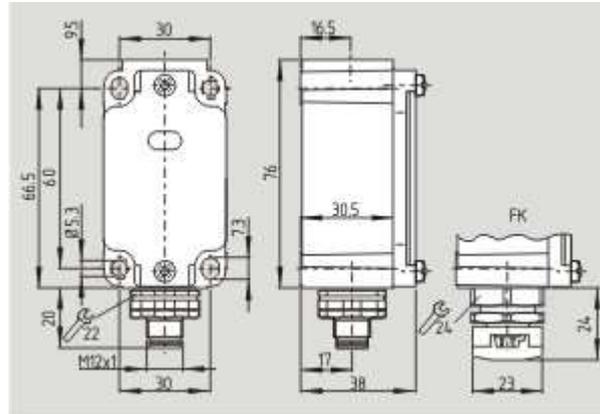


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TS 335 ST-AS

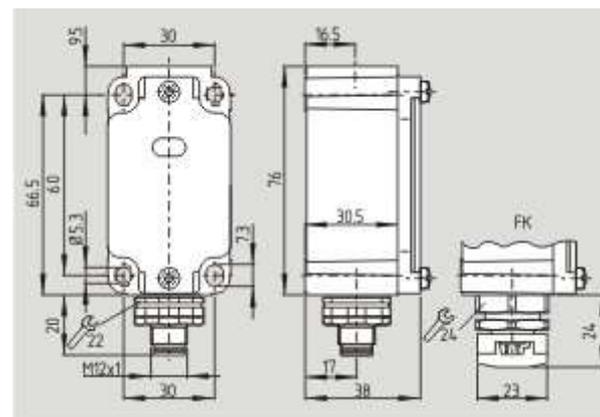


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T3K 335 ST-AS




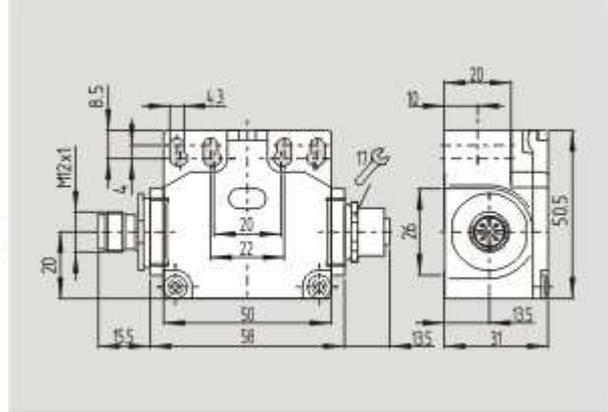

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV14H 256 STL-AS 2S

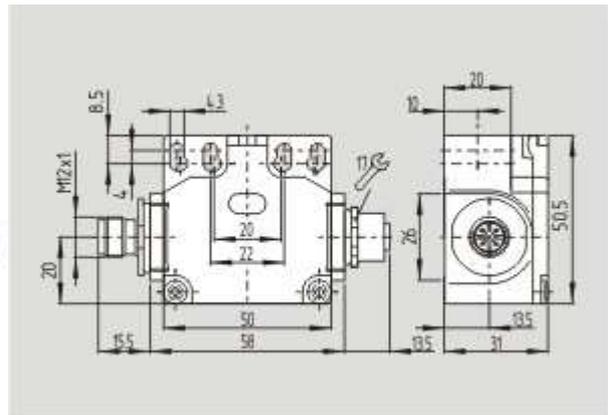


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV7H 256 STL-AS-2138 2S

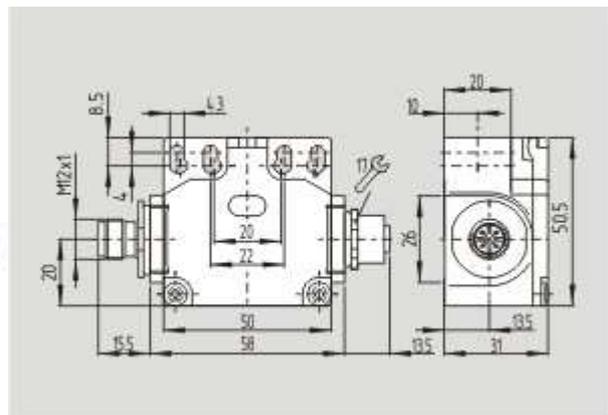





Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV1H 256 STL-AS 2S

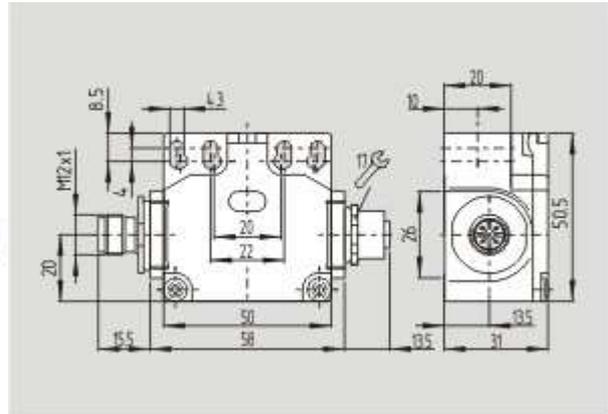


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZK4 256 STL-AS 2S

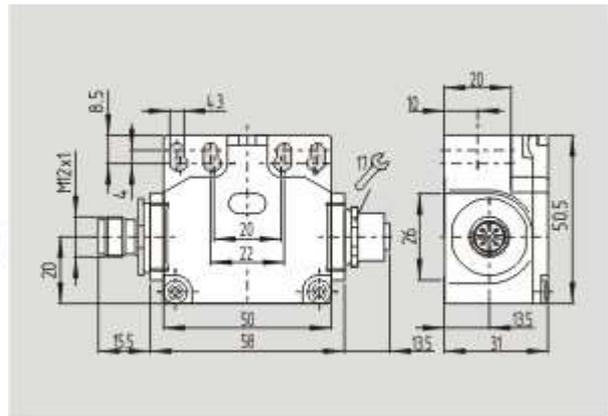


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV12H 256 STL-AS 2S

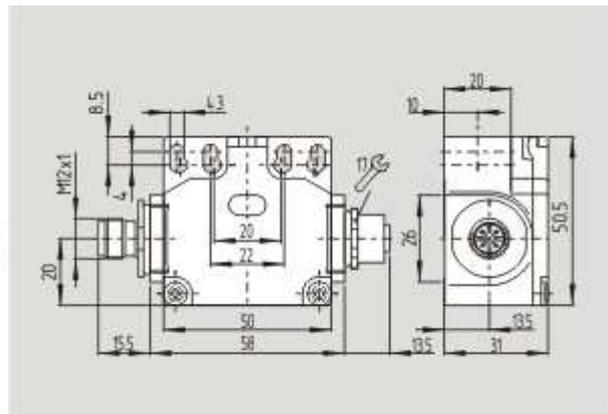


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T4K 256 STL-AS 2S

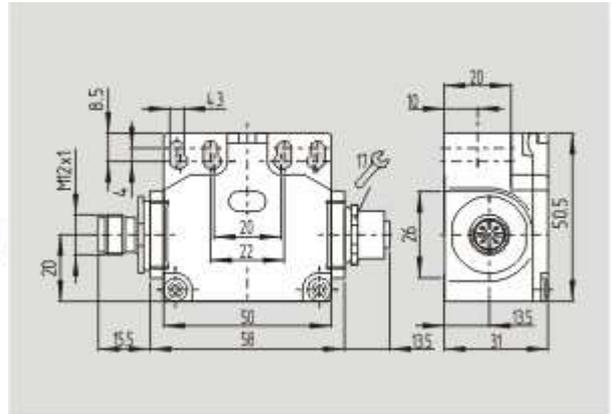


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T1R 256 STL-AS 2S

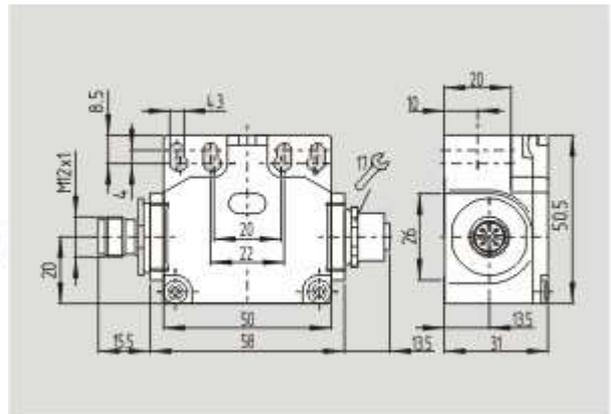


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TK4 256 STL-AS 2S

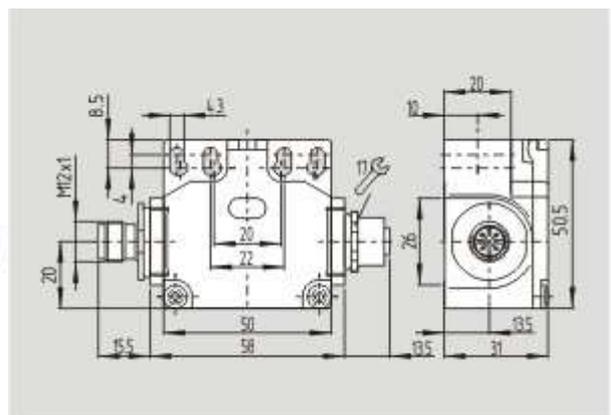


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z4K 256 STL-AS 2S

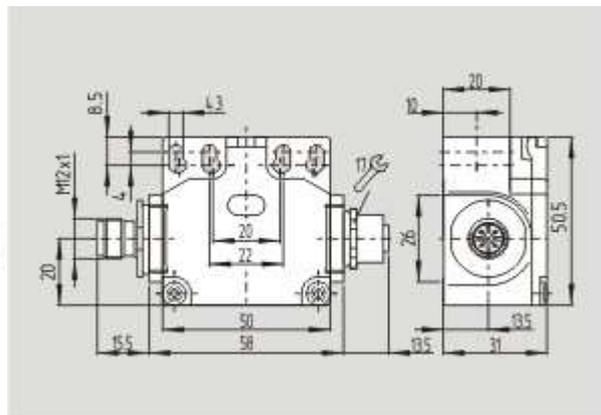


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z3K 256 STL-AS 2S

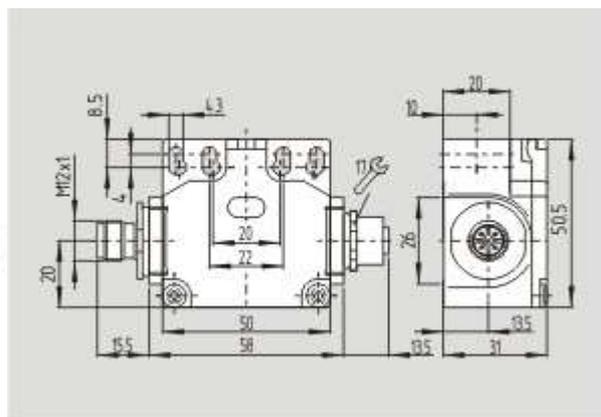


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TS 256 STL-AS 2S

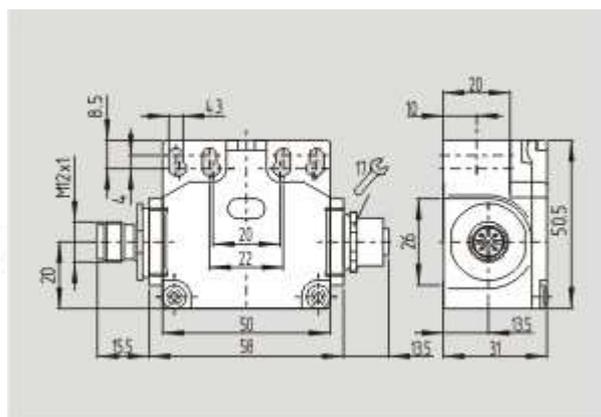

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z1R 256 STL-AS 2S

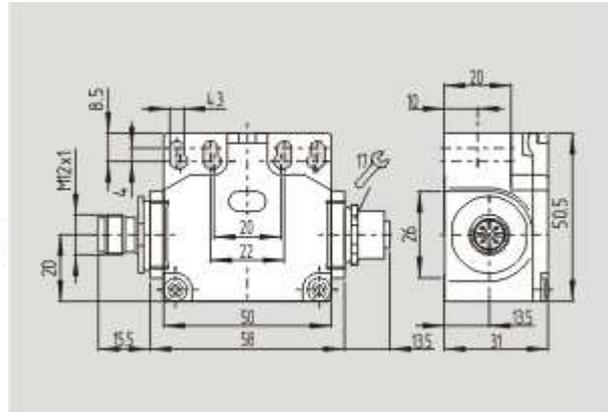


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TK 256 STL-AS 2S

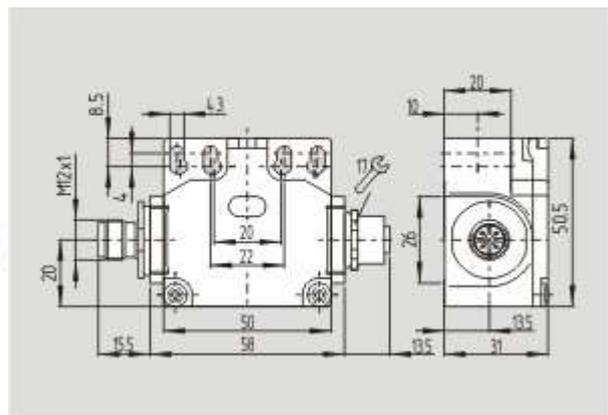


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZK 256 STL-AS 2S



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TK4 256 STR-AS

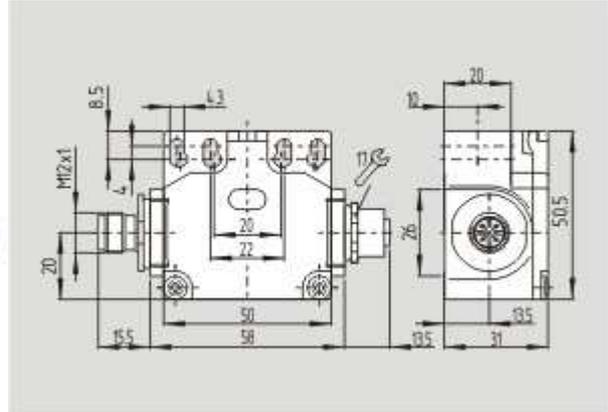

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TZK 256 STL-AS 2S

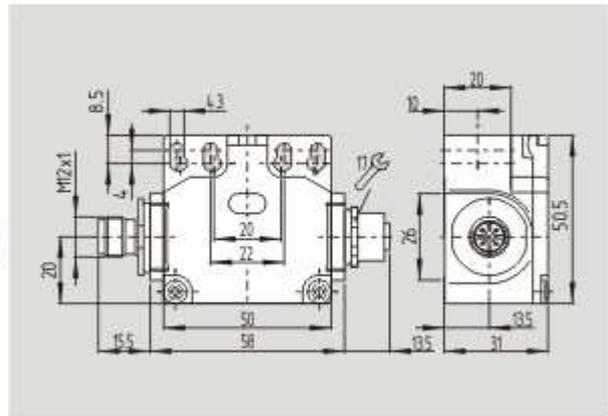


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZS 256 STL-AS 2S



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T4K 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T3K 256 STR-AS

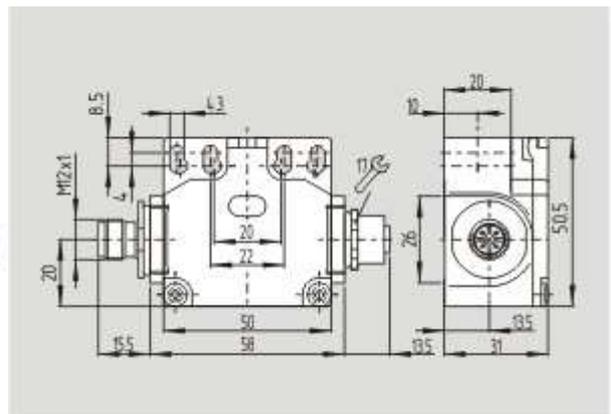

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TR 256 STL-AS 2S



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z4K 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV12H 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZK4 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z3K 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV14H 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV12H 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV7H 256 STR-AS-2138



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV7H 256 STR-AS-2138



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TK 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV1H 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV14H 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TR 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV1H 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZK 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T1R 256 STR-AS




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z1R 256 STR-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZS 256 STR-AS




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TS 256 STR-AS

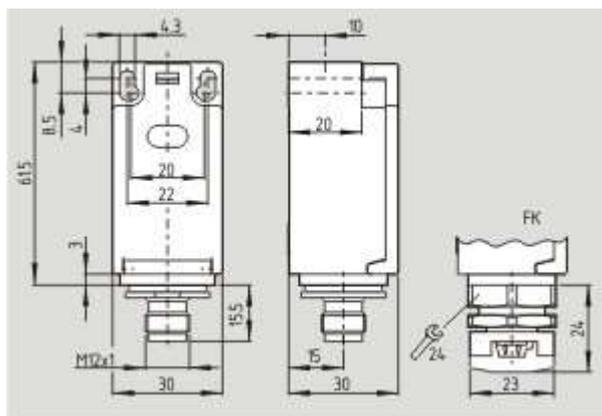


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T4K 236 ST-AS




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZR 256 STR-AS

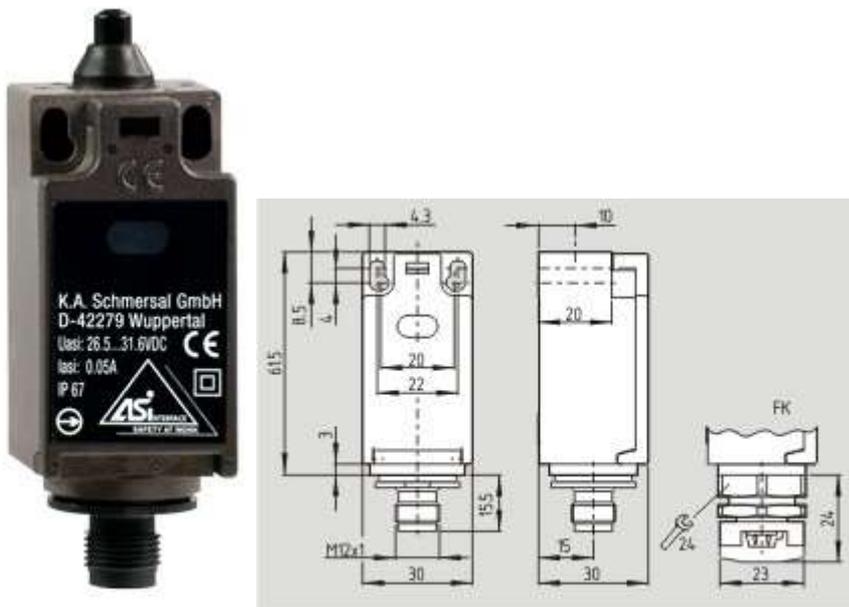


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z3K 236 ST-AS

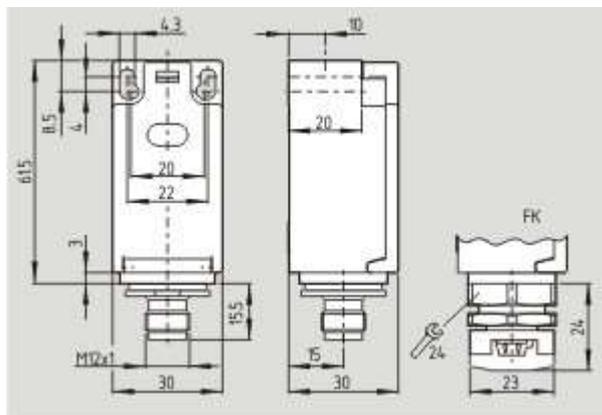


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ТЗК 236 ST-AS

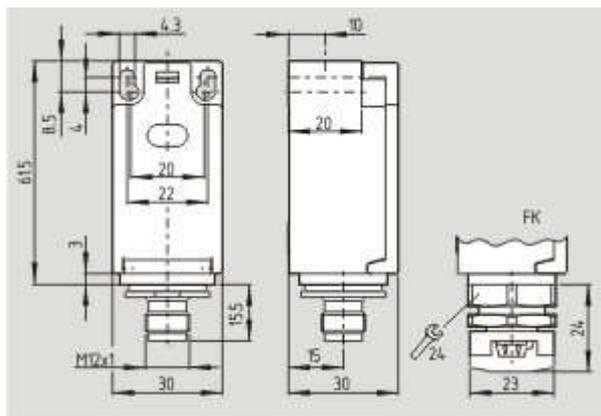


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ТК4 236 ST-AS

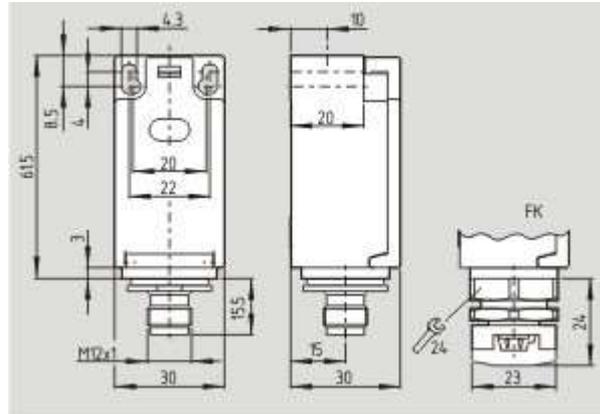


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z4K 236 ST-AS

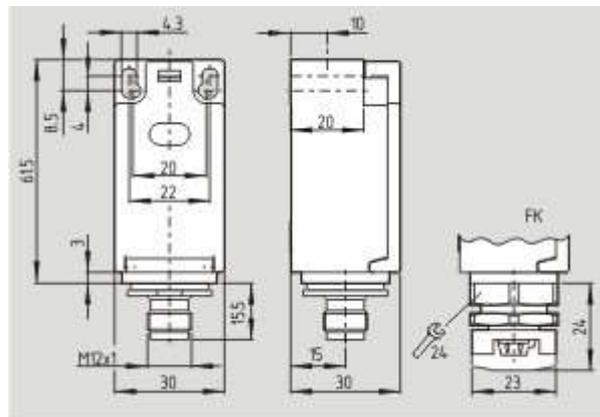


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZK4 236 ST-AS

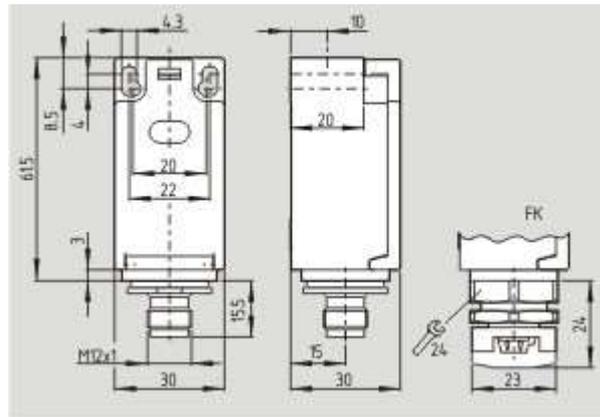


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV7H 236 ST-AS-2138

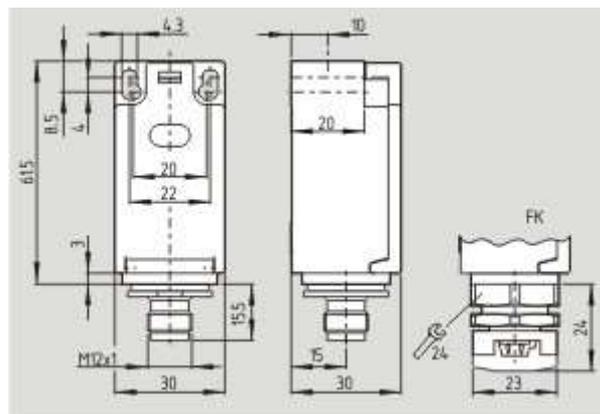


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV12H 236 ST-AS

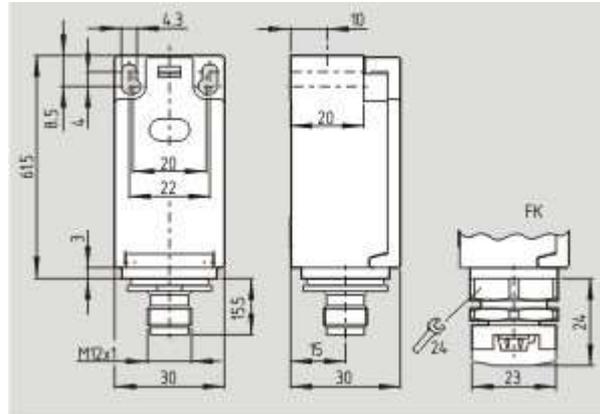


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV1H 236 ST-AS

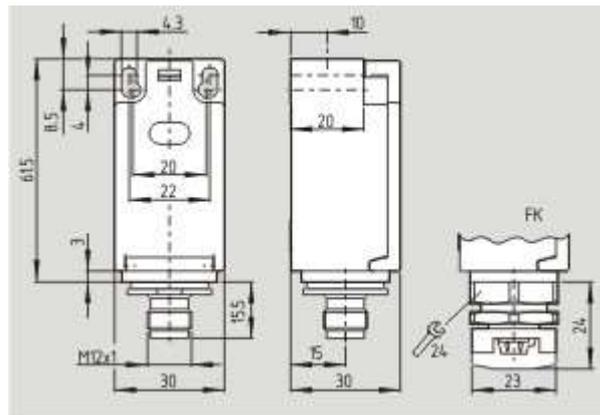


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV7H 236 ST-AS-2138

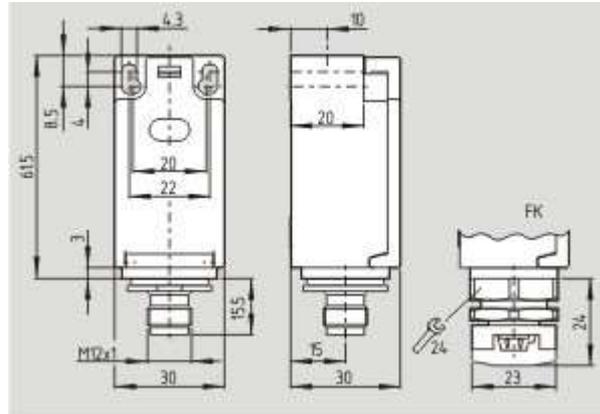


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV1H 236 02-AS

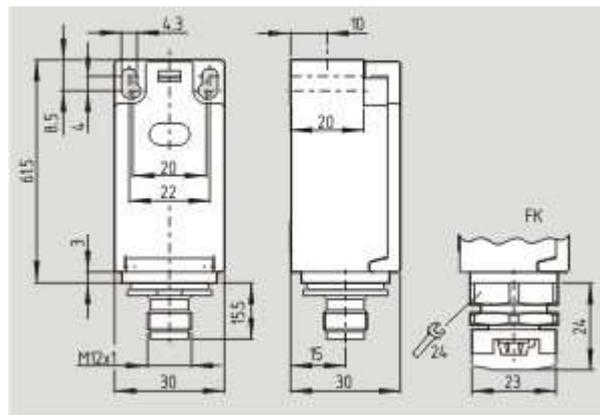


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV14H 236 ST-AS

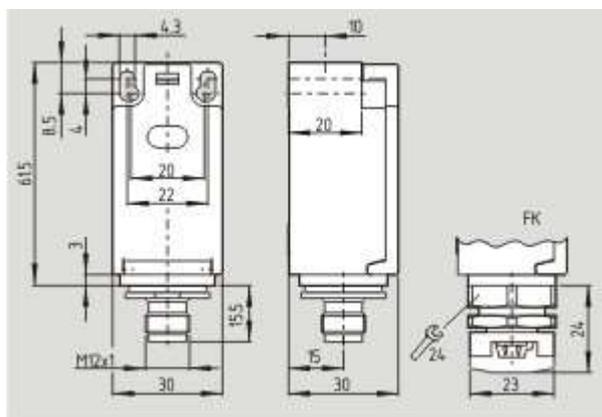


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TK 236 ST-AS

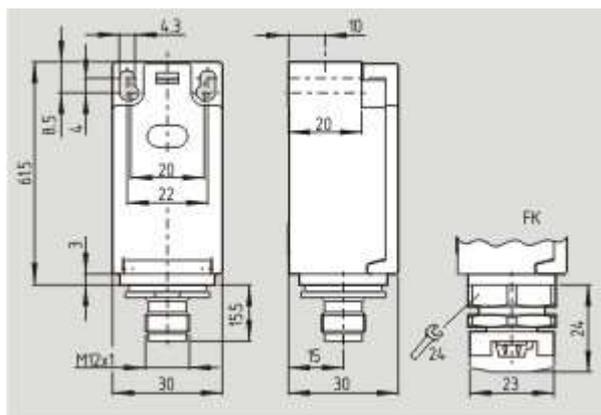


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV12H 236 ST-AS

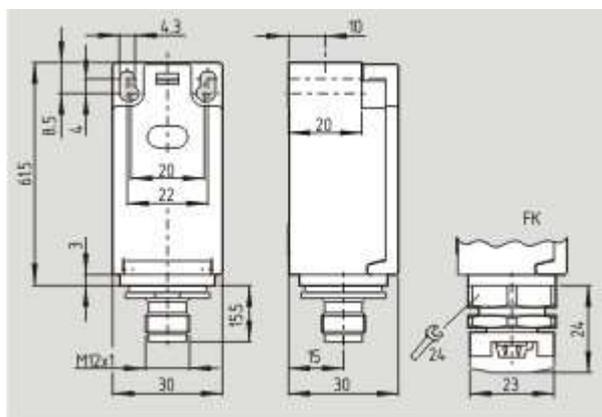


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZR 236 ST-AS

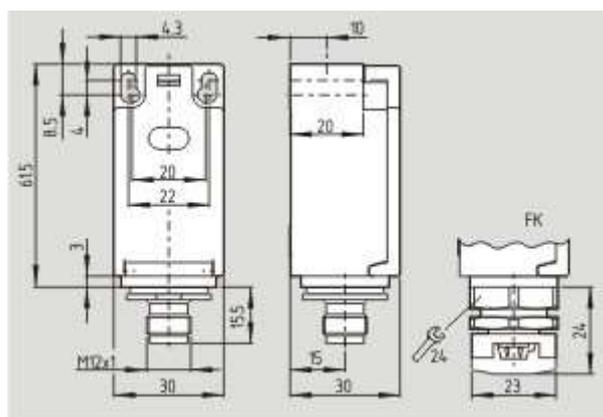


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z1R 236 ST-AS

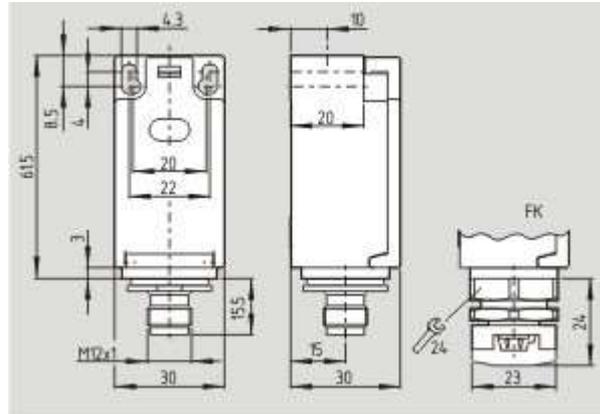


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZK 236 ST-AS

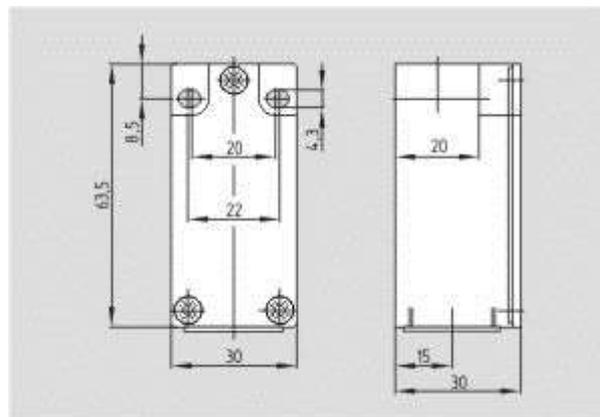


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV7H 235 ST-AS-2138

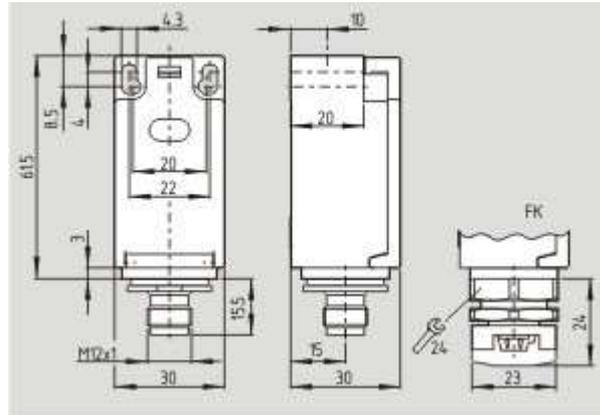


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T1R 236 ST-AS

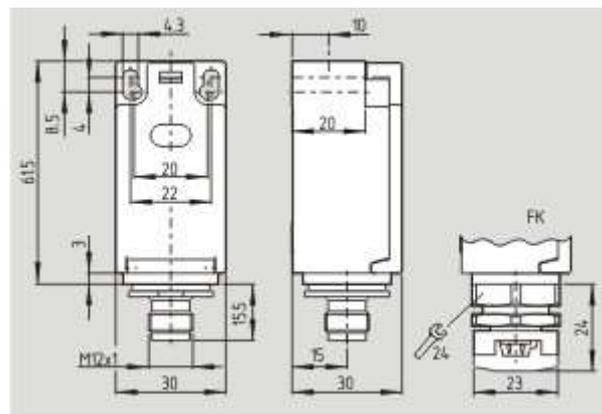


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZS 236 ST-AS

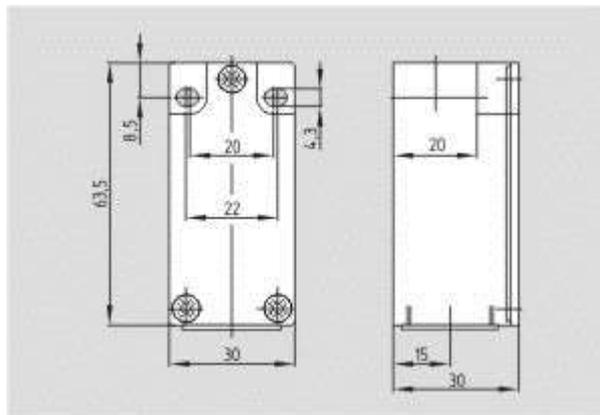


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV12H 235 ST-AS

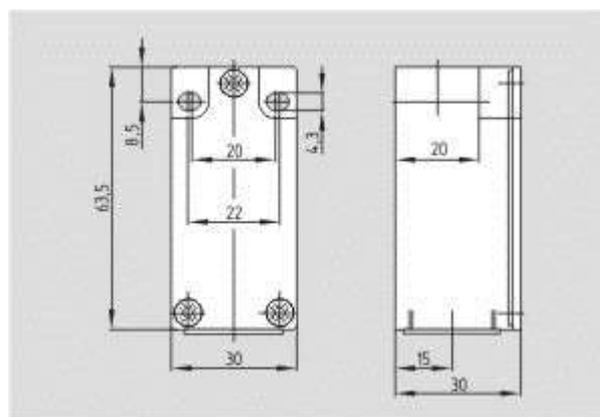


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV7H 235 ST-AS-2138

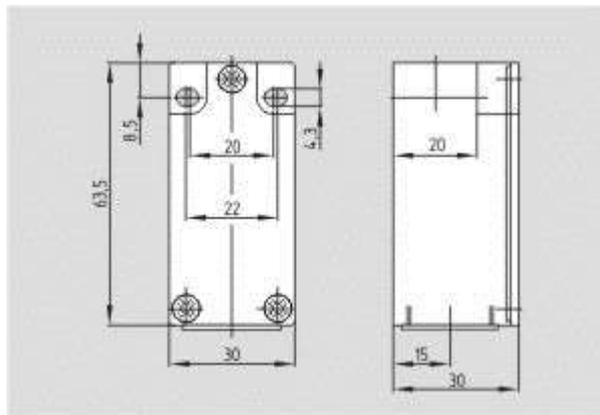


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV14H 235 ST-AS

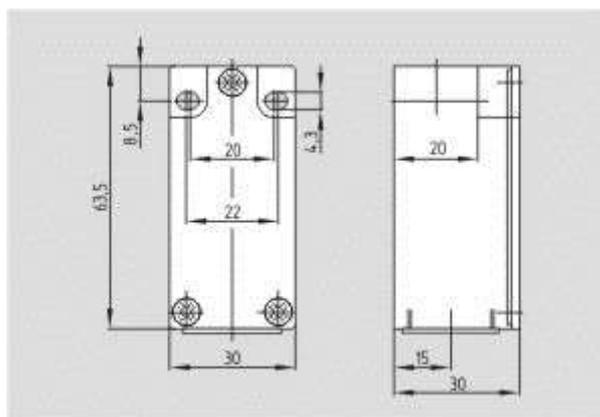


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV1H 235 ST-AS

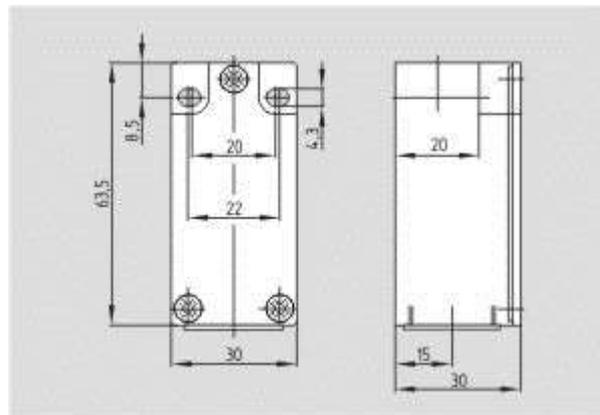


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV1H 235 ST-AS

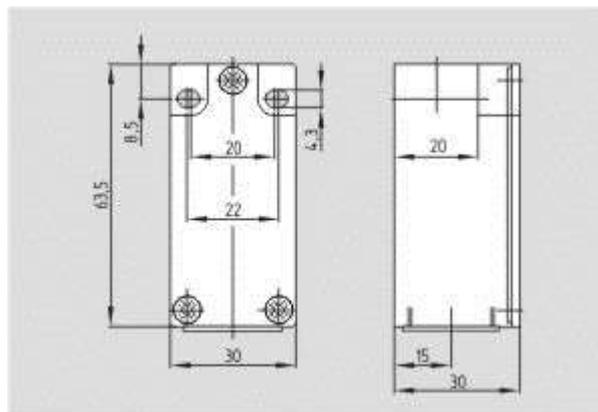


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZK4 235 ST-AS

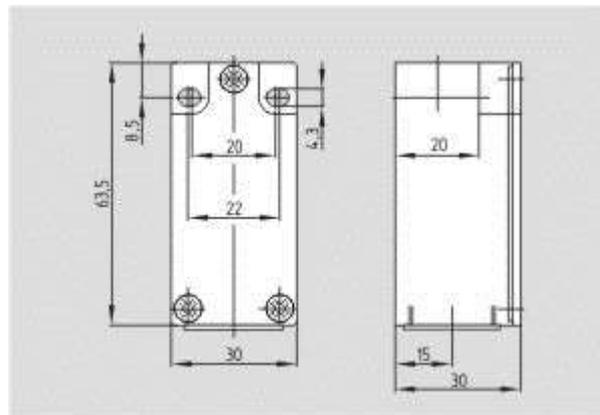


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z3K 235 ST-AS

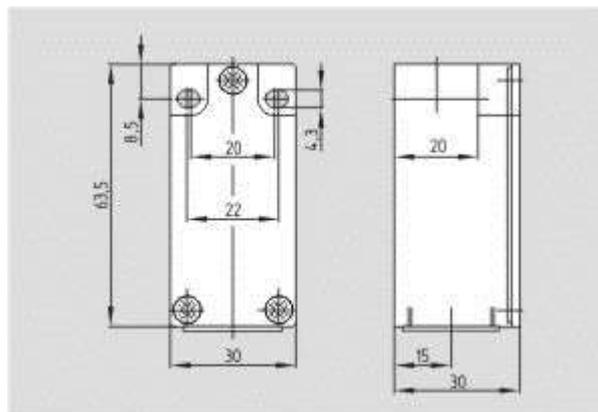


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TK4 235 ST-AS

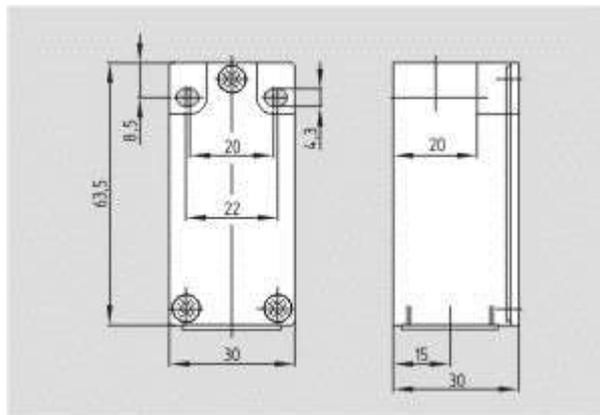


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T4K 235 ST-AS

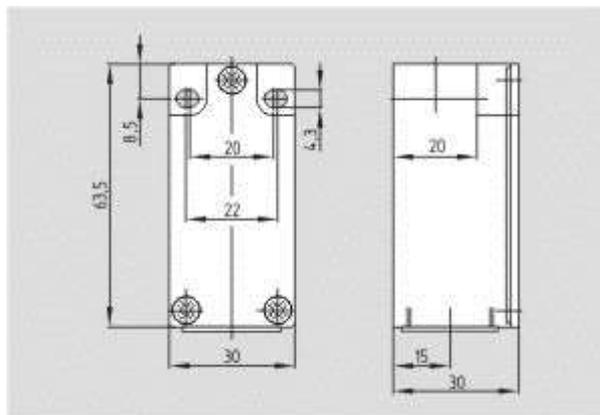


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T3K 235 ST-AS

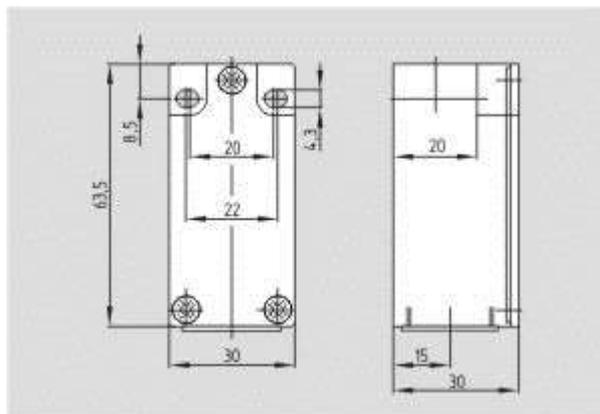


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZV12H 235 ST-AS

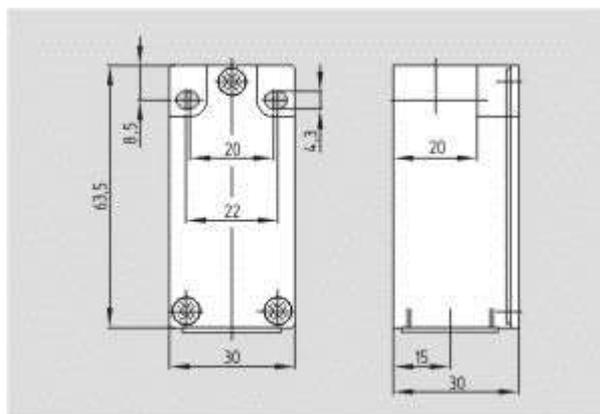


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TS 235-ST-AS

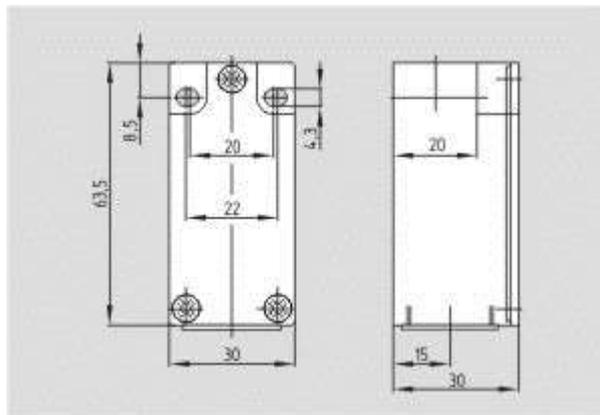


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TK 235 ST-AS

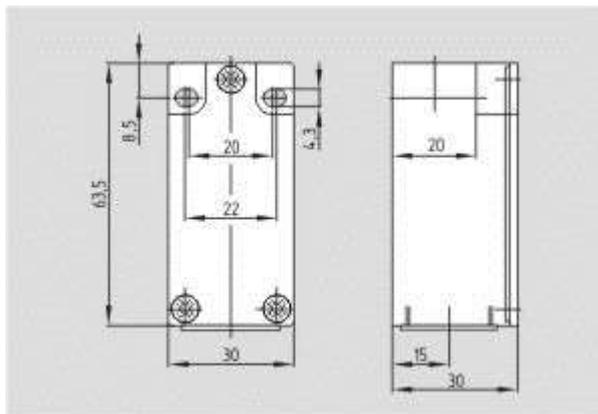


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z4K 235 ST-AS

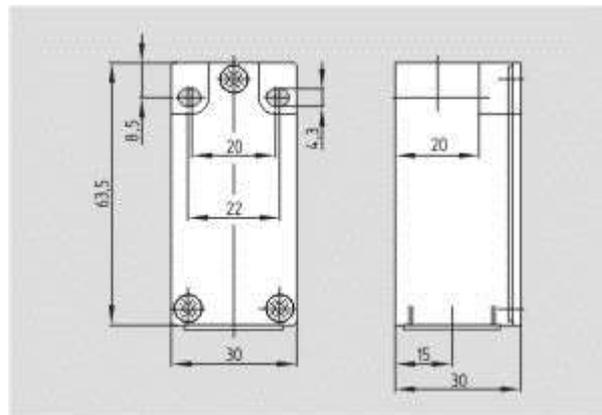


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZR 235-ST-AS

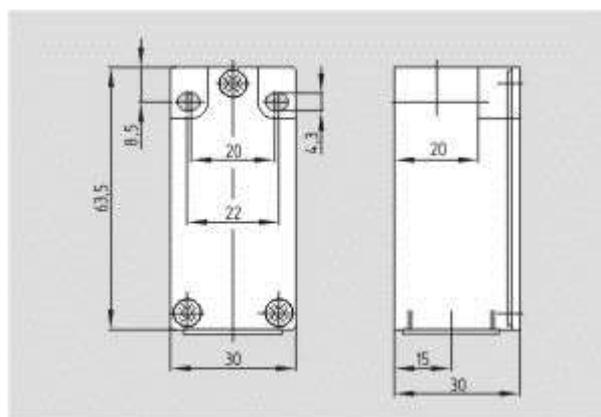

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZK 235 ST-AS

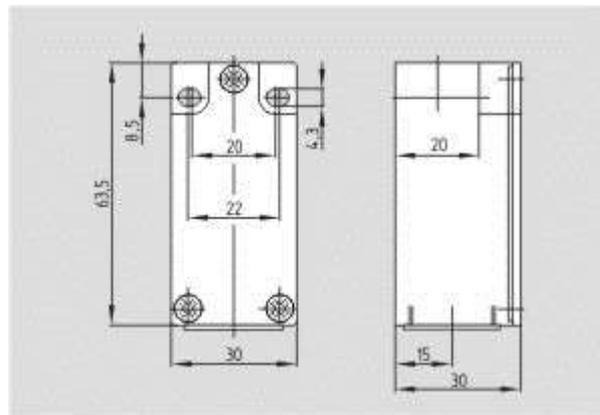

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T1R 235 ST-AS

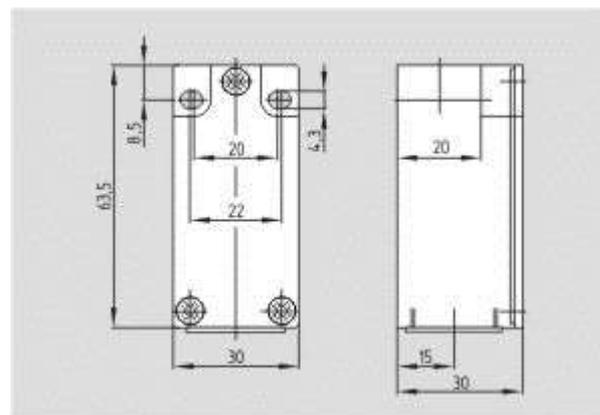


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Z1R 235 ST-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZS 235-ST-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASM G2 CC

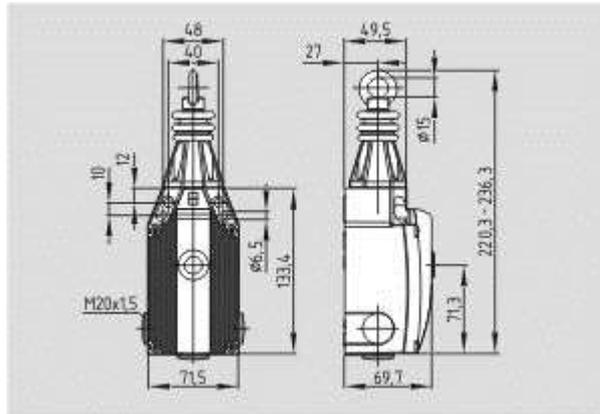


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZQ 900 FK-AS N



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASM G2-R2/R2




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASBC-FK-TPE-2X1,5-YE

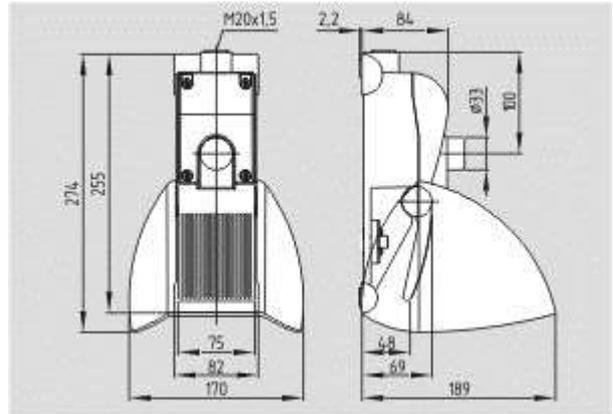


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TFH 232 ST-AS UEDR




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASBC-FK-TPE-2X1,5-BK

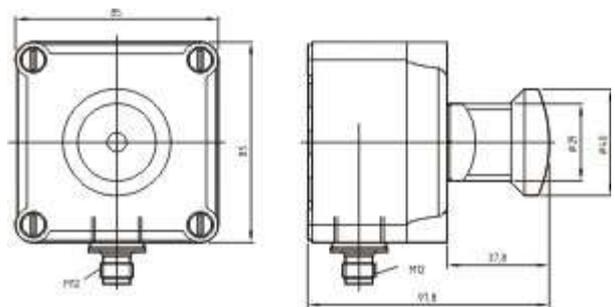


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — NAS311ST1-AS

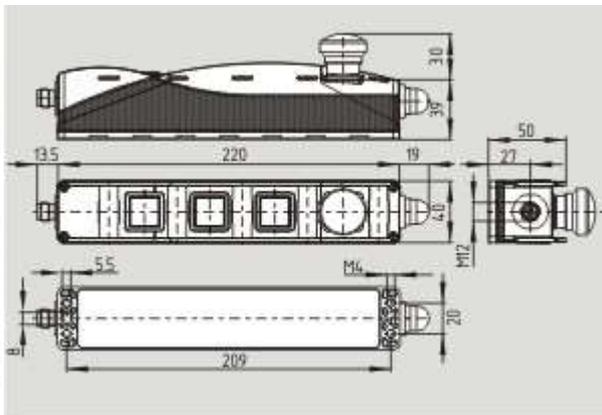


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BDF 200 ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH

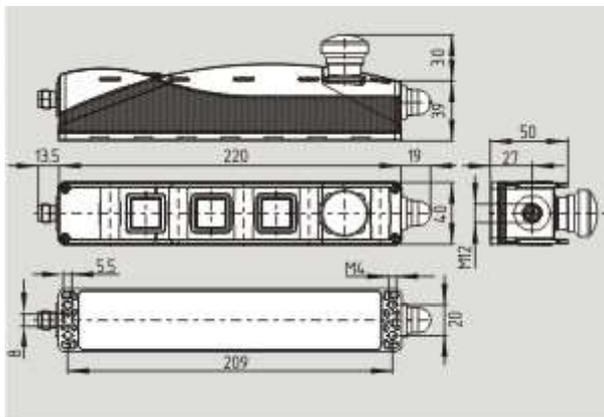


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BDF 200 ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24

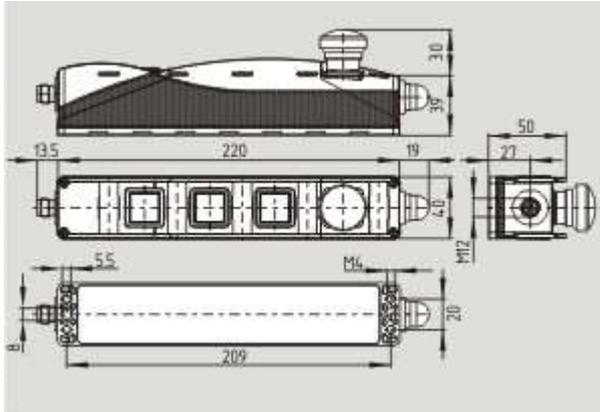


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BDF 200 ST1-AS-NHK-LTWH-LTGN-LTWH

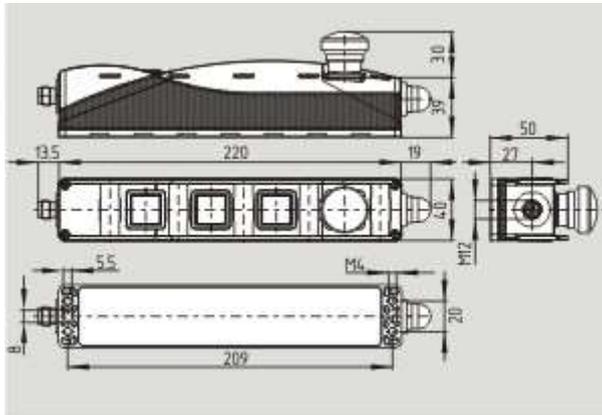


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BDF 200 ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24

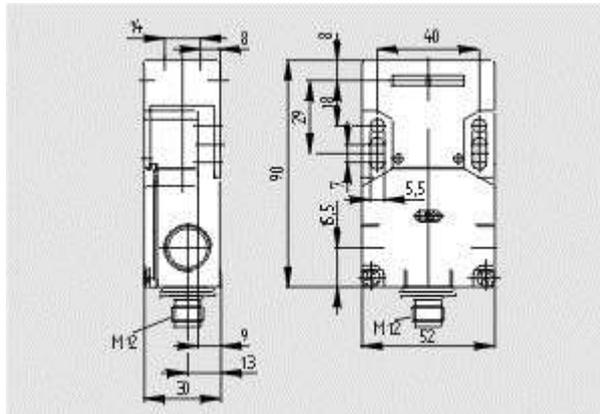


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZ 16 ST2-AS R

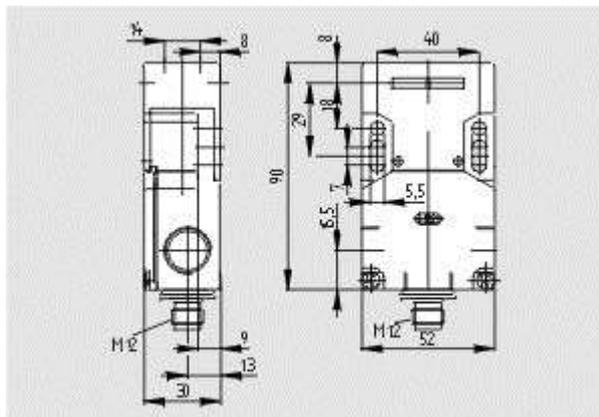

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZ 16 ST1-AS R

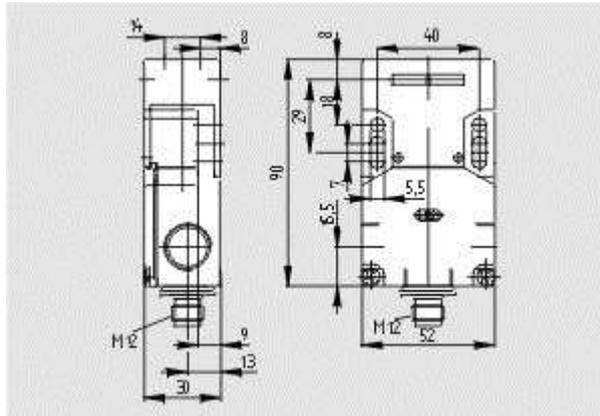


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZ 16 ST3-AS R

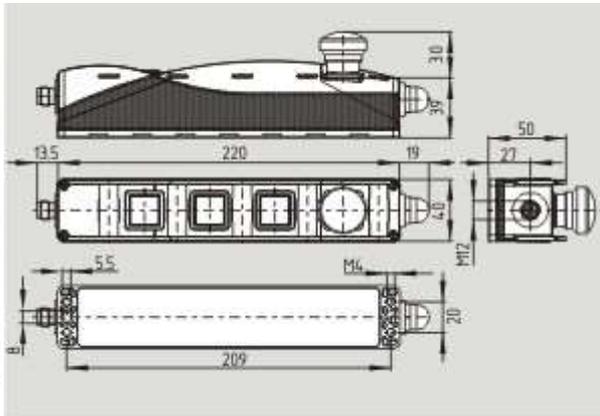


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BDF 200 ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 170 B ST-AS P

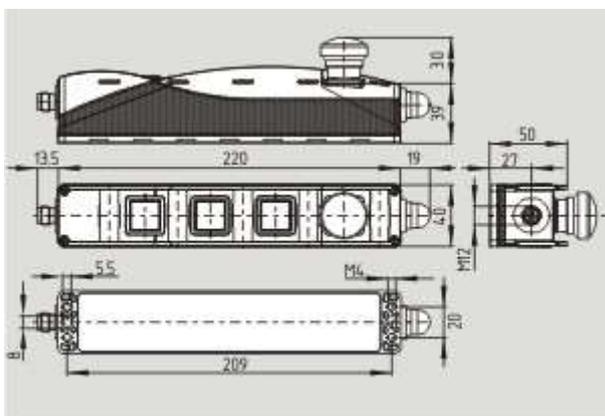


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BDF 200 AS

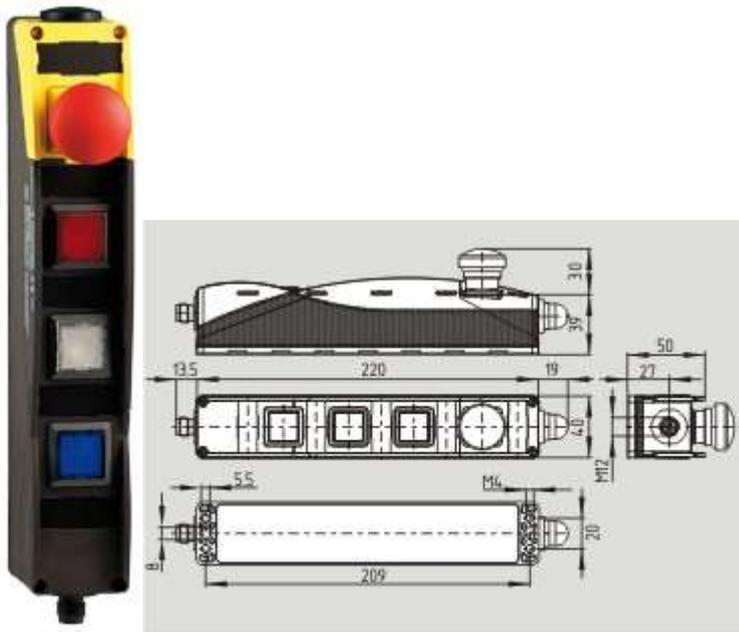


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BDF 200 ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTGN

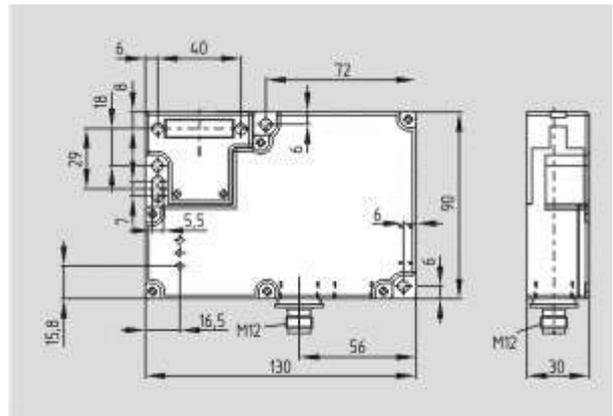


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 B ST1-AS R

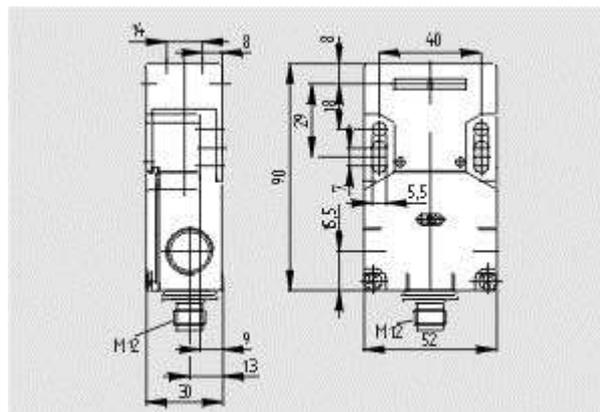


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZ 16 ST1-AS

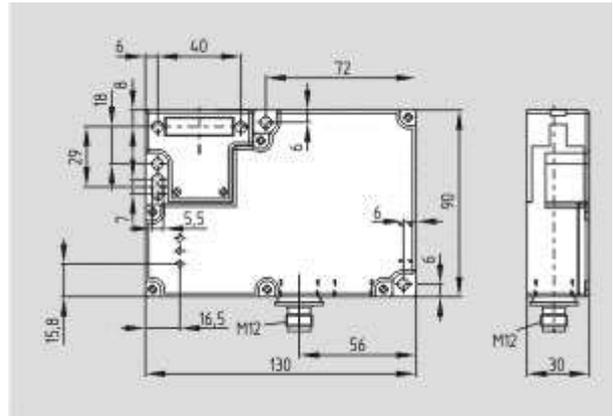


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 BZ ST1-AS RA

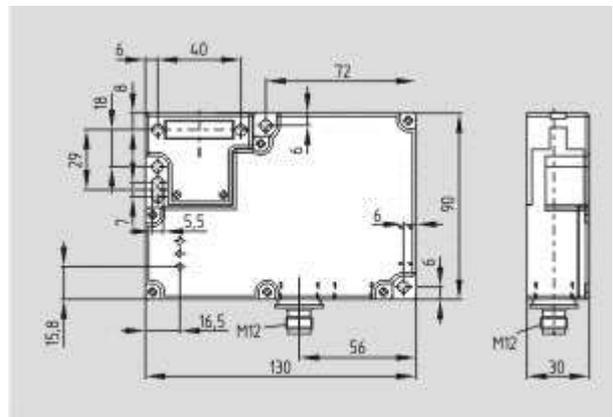


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 BZ ST1-AS R

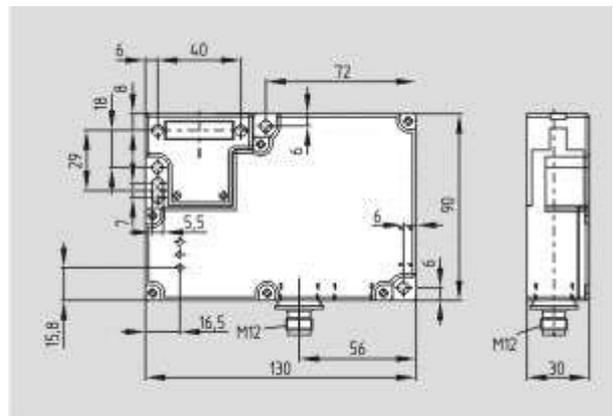


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 Z ST2-AS RA

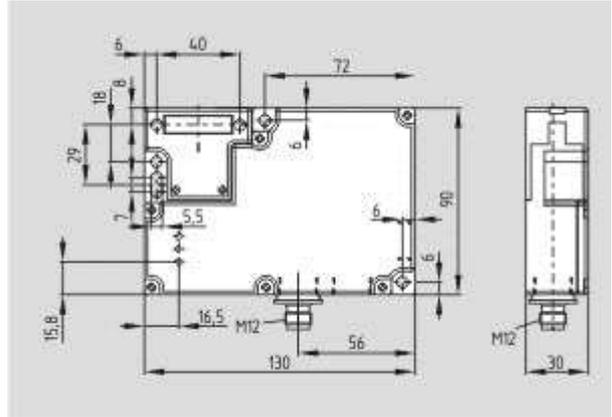


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 Z ST2-AS RP

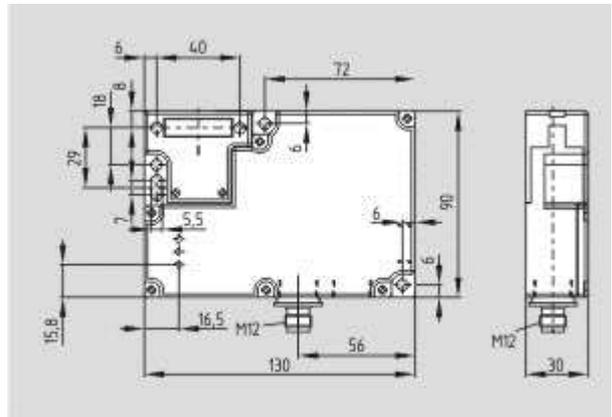


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 Z ST2-AS R

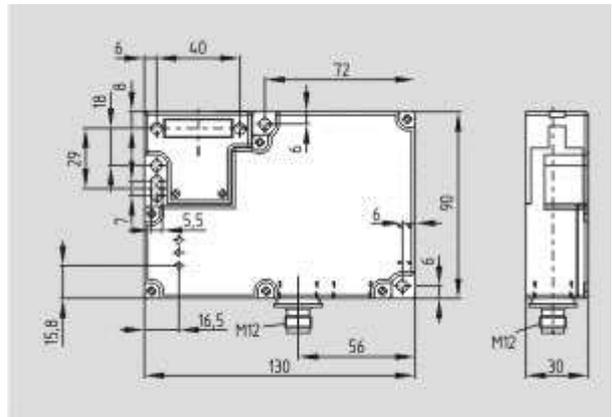


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 B ST2-AS RA

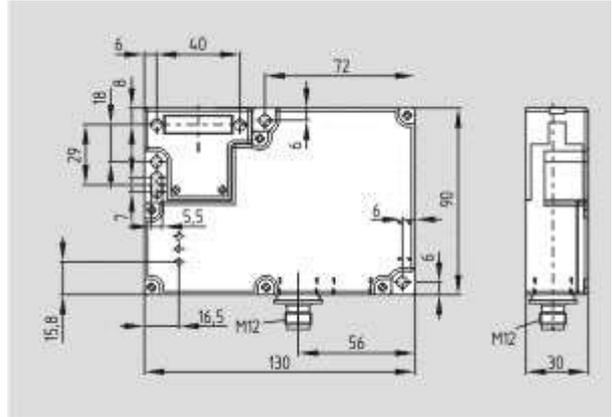


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 Z ST1-AS PT

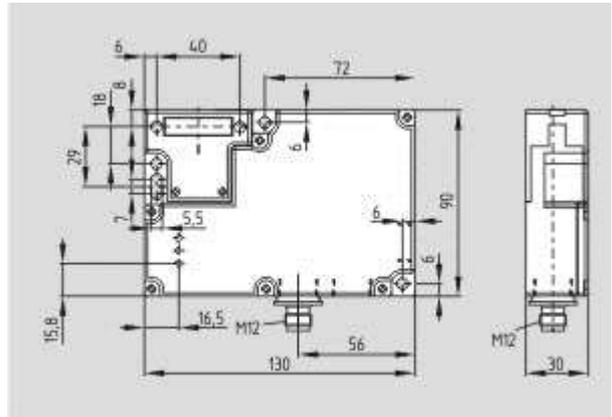


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 Z ST1-AS RA

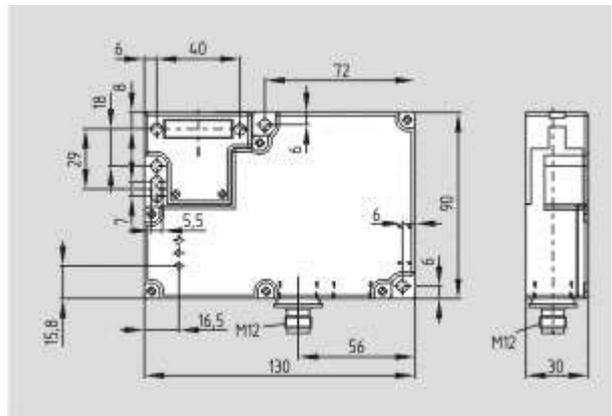


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 B ST1-AS RA

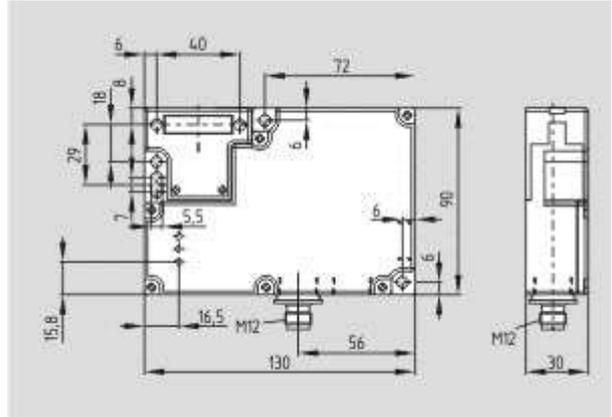


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 B ST2-AS RAPT

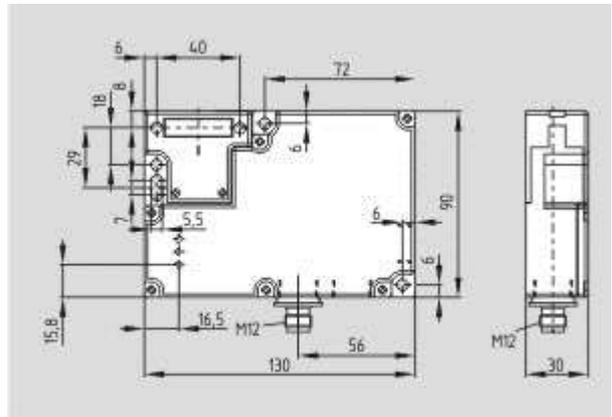

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 Z ST1-AS R

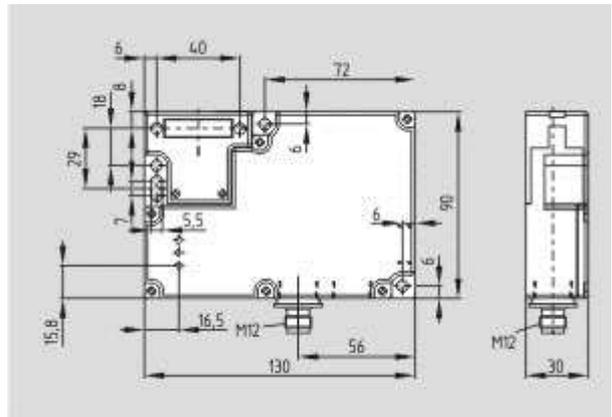

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 B ST1-AS A

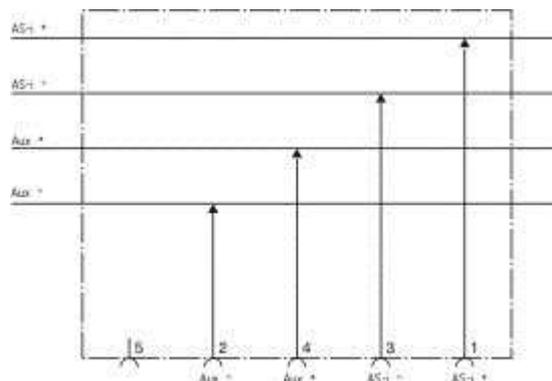

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — Passive connection module 0911 ANC 101



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — IDC connector K



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — IDC connector M



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AS-i READ Parameter FB



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AS-i SYSTEM diagnostic FB







Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASM E1-R2




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASM E2-R2/R2

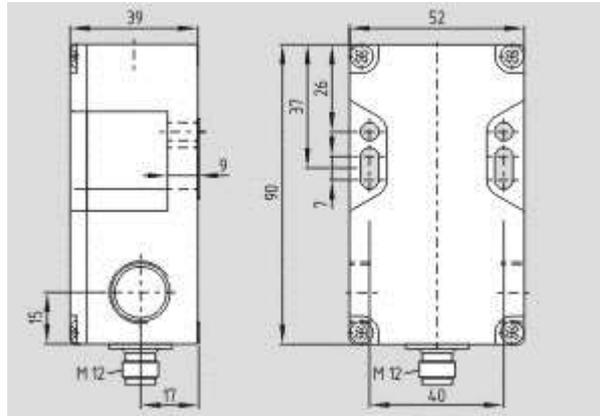


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 16 ST1-AS D

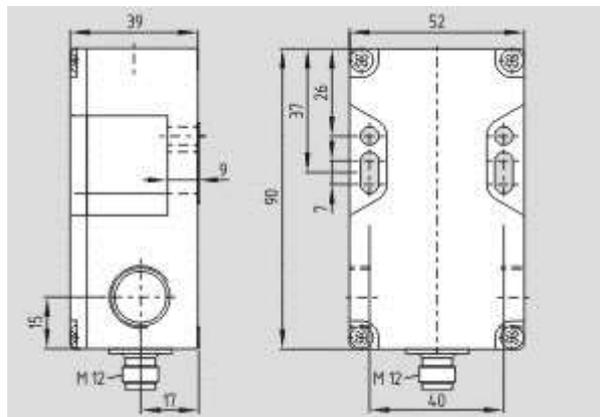


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 16 ST1-AS V

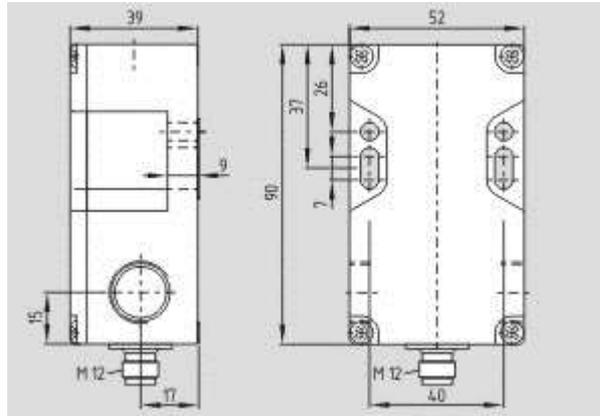


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 16 ST3-AS V

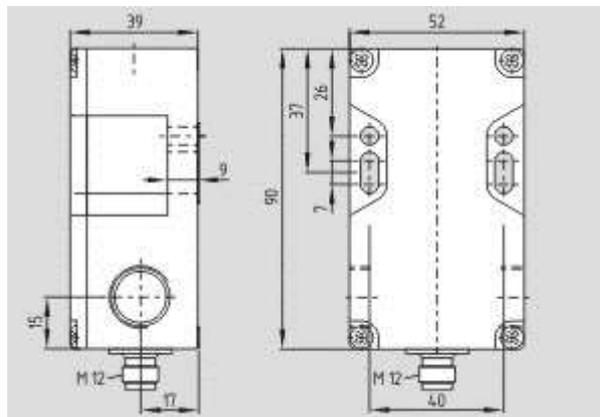


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 16 ST2-AS V

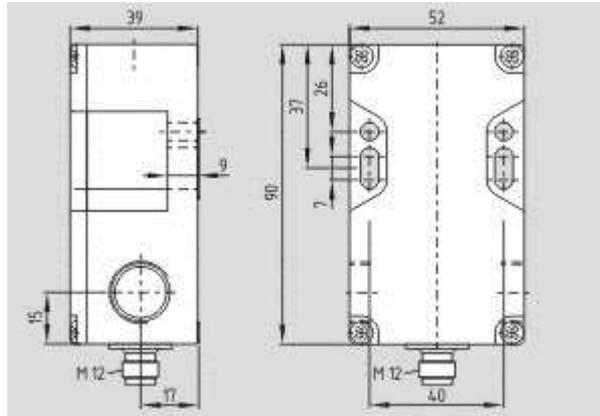


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 16 ST2-AS D

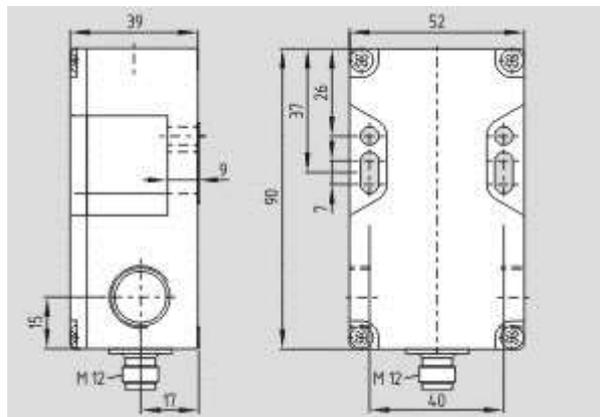


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 16 ST3-AS D

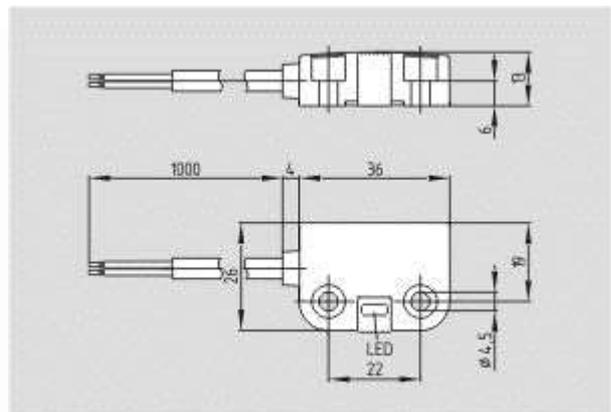


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 260 AS-L

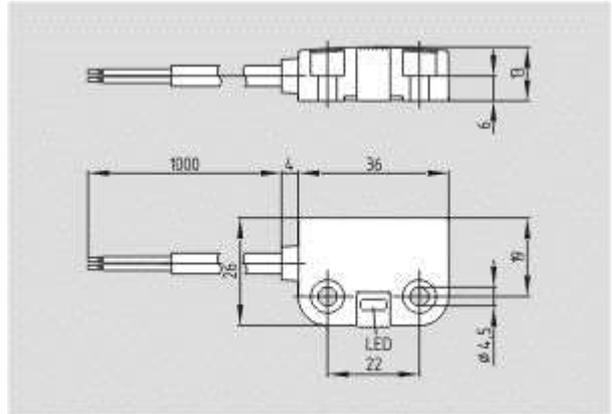


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 260 AS-R

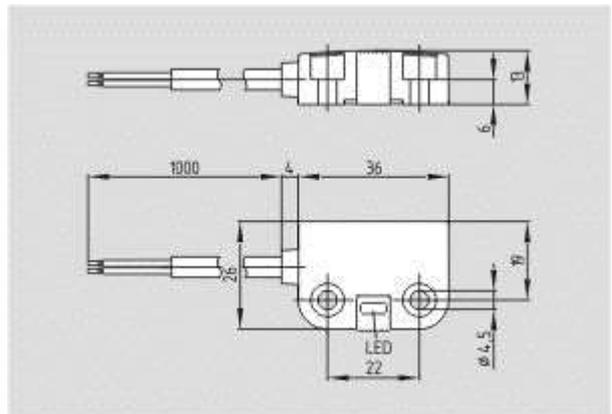


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 260 STG-AS-L

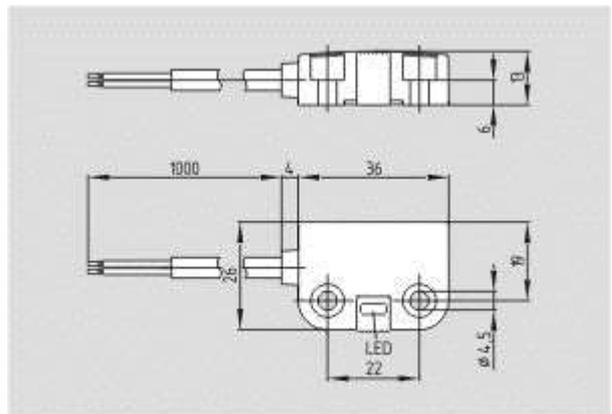


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 260 STW-AS-R

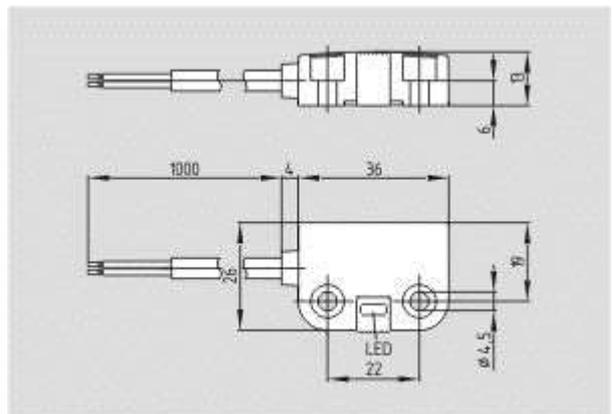


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 260 STG-AS-R

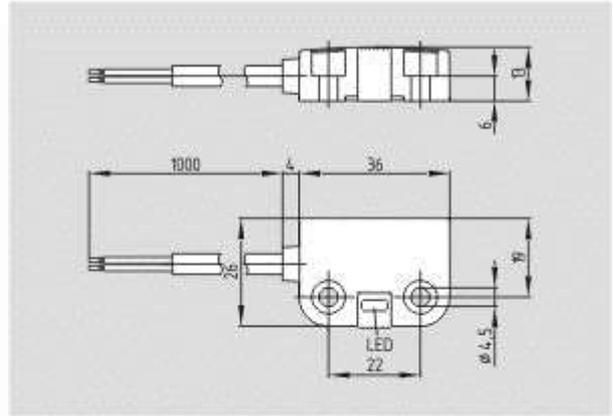


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 260 STW-AS-L

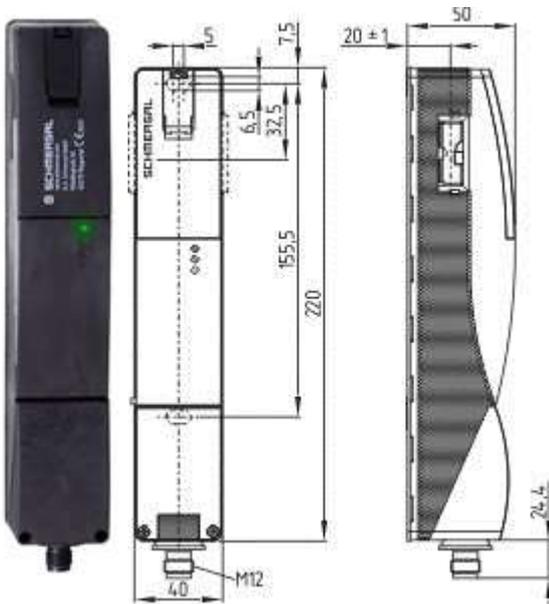


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZ 200ST-T-AS

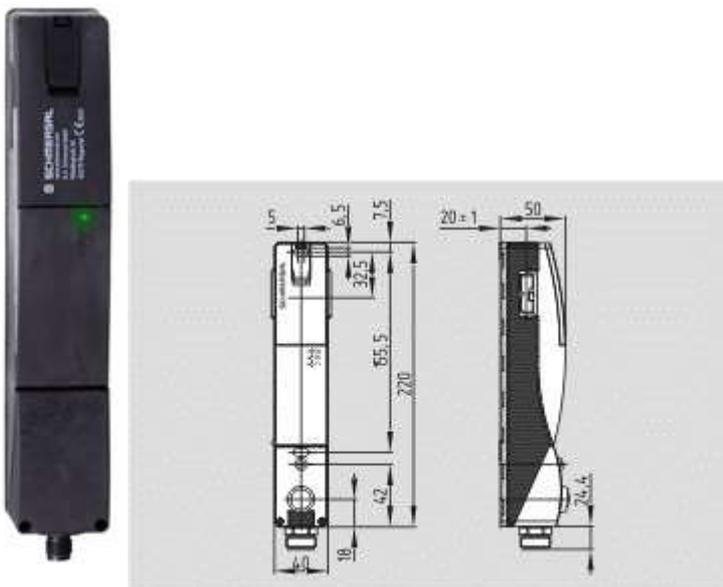


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 200ST-T-AS P

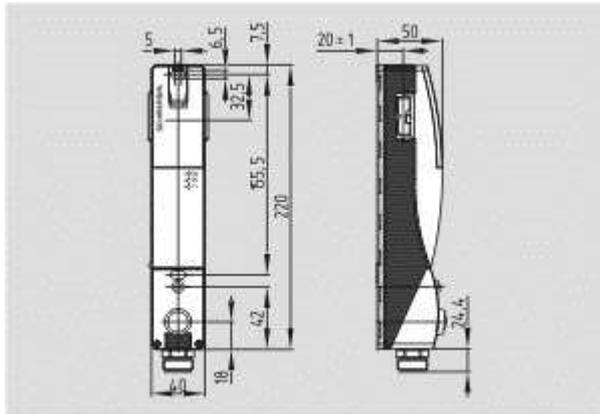


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 200ST-T-AS AP

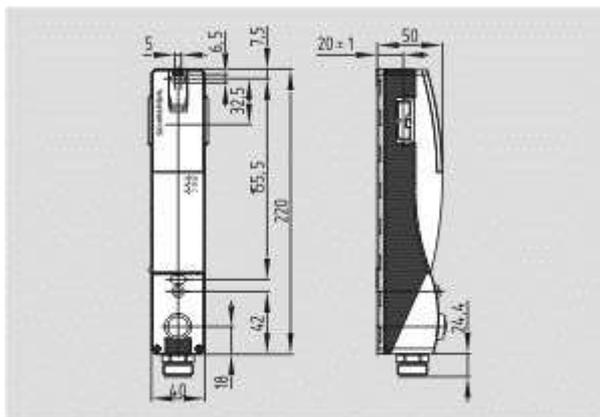


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 200 BZ ST-T-AS P

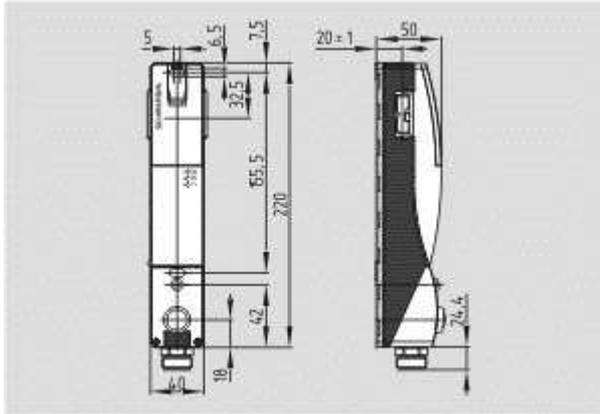


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 200 B ST-T-AS AP

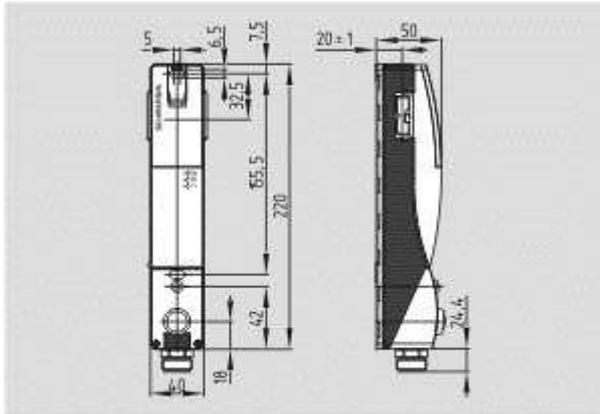


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 200 B ST-T-AS P

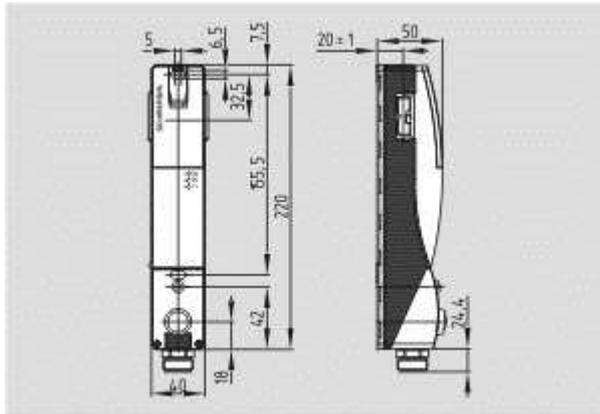


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 200 BZ ST-T-AS AP

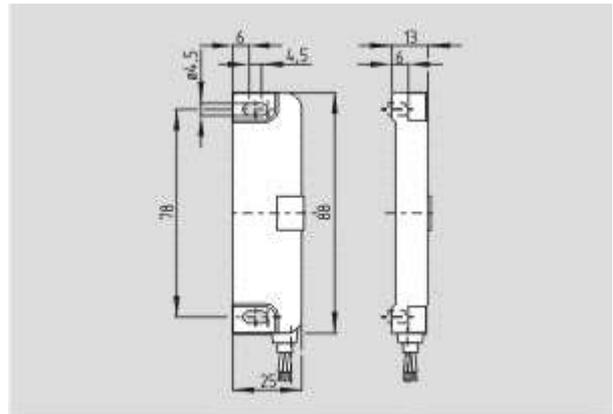


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 36 STG-AS-L

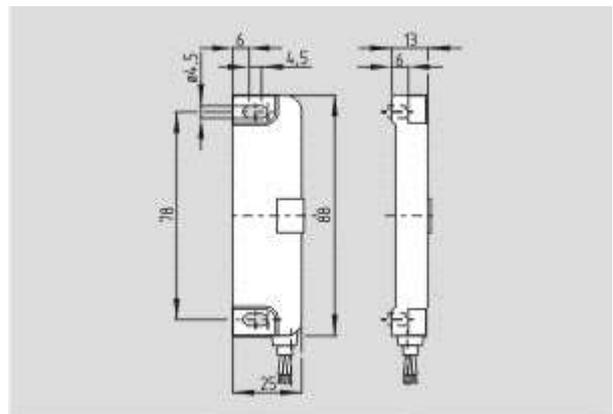


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 36 AS-R

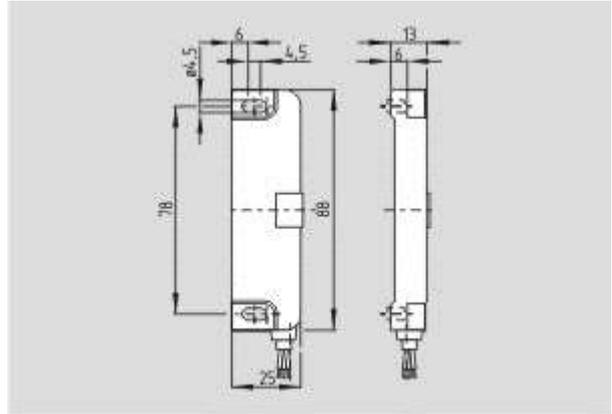


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 36 AS-L

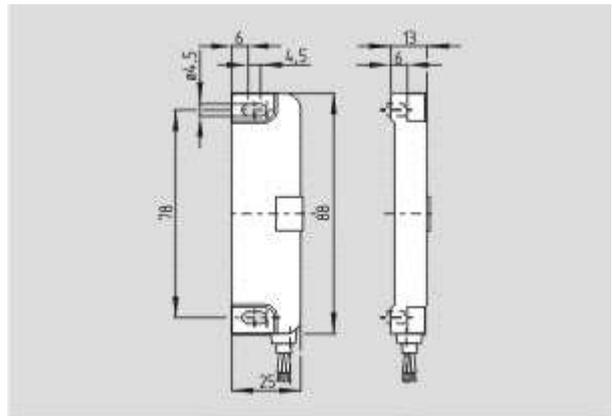


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 36 STG-AS-R

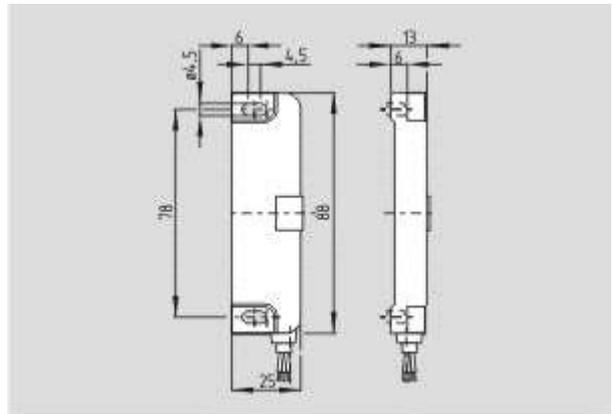


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 36 STW-AS-L

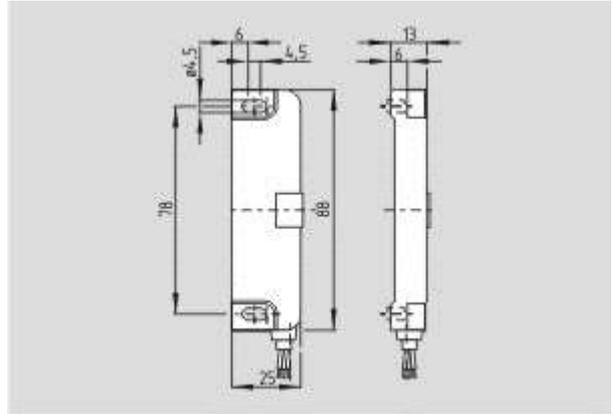


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — BNS 36 STW-AS-R

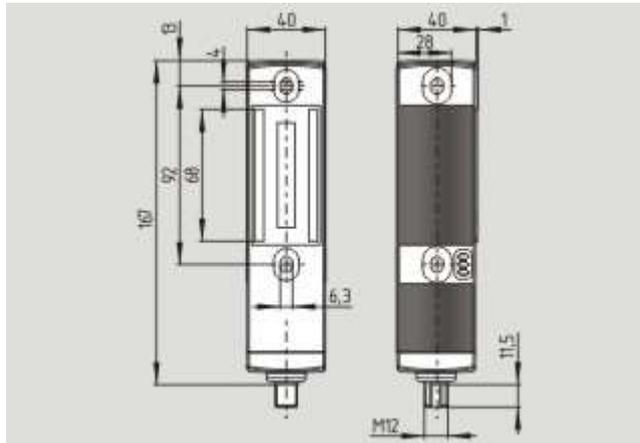


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — MZM 100 ST-AS REAP

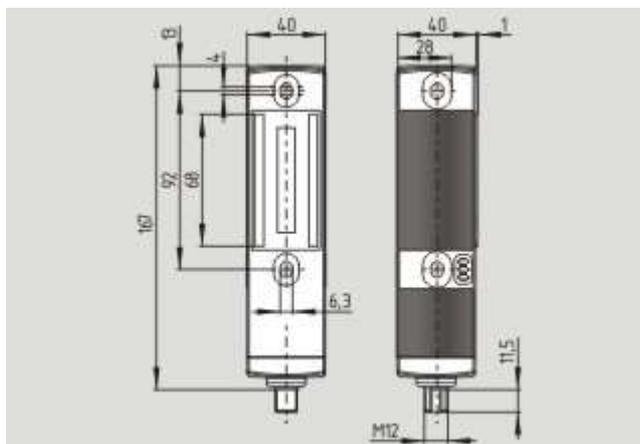


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — MZM 100 B ST-AS REAP

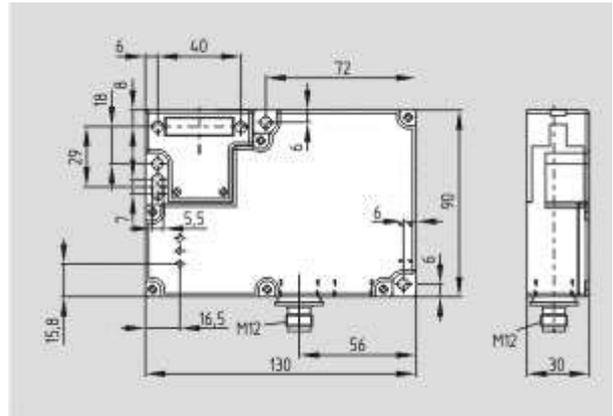


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 B ST1-AS RAP

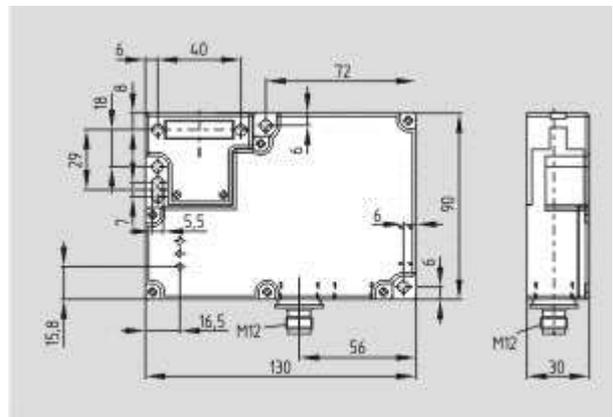


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 B ST1-AS RP

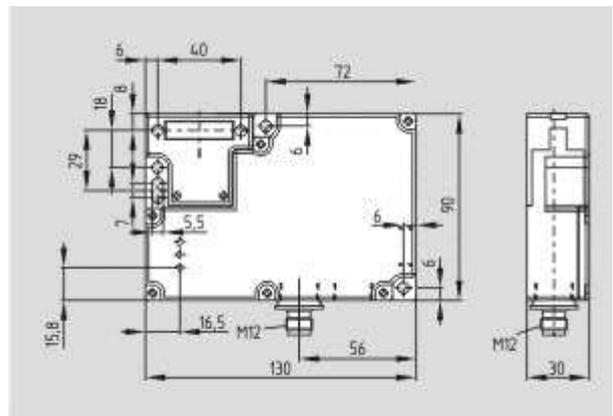


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 Z ST1-AS RP

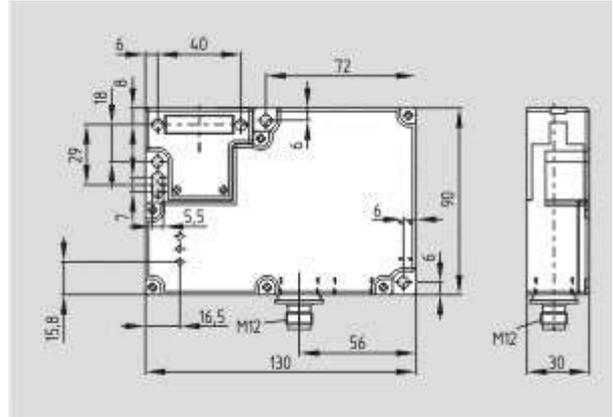


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 BZ ST1-AS RAP

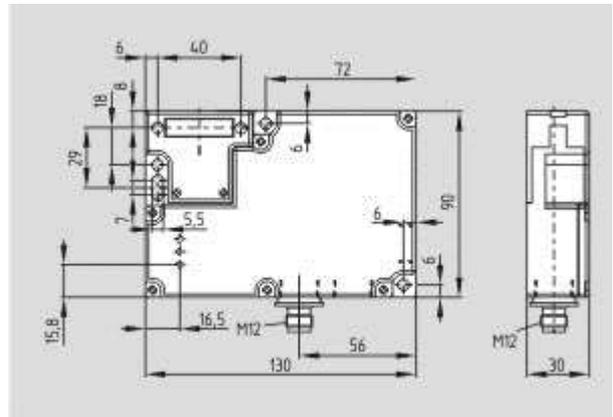


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 BZ ST1-AS RP

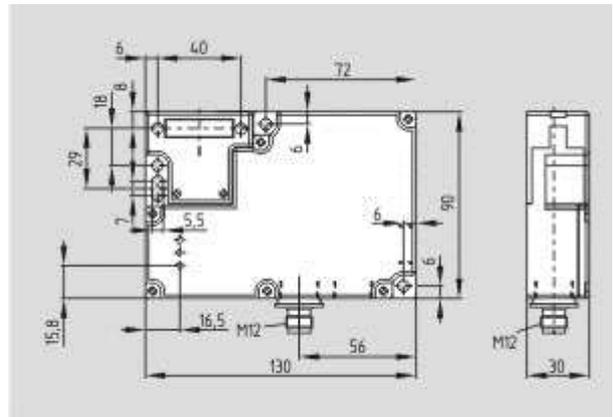


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 161 Z ST1-AS RAP

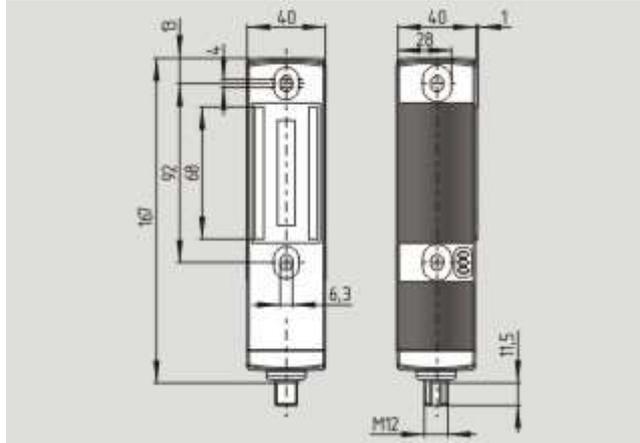


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — MZM 100 ST-AS AP

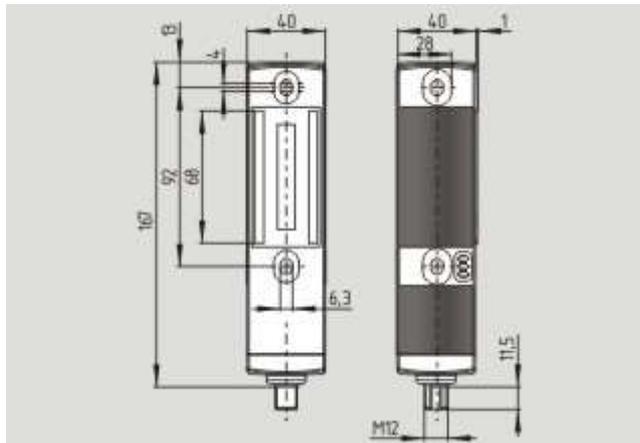

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — MZM 100 ST-AS REMAP

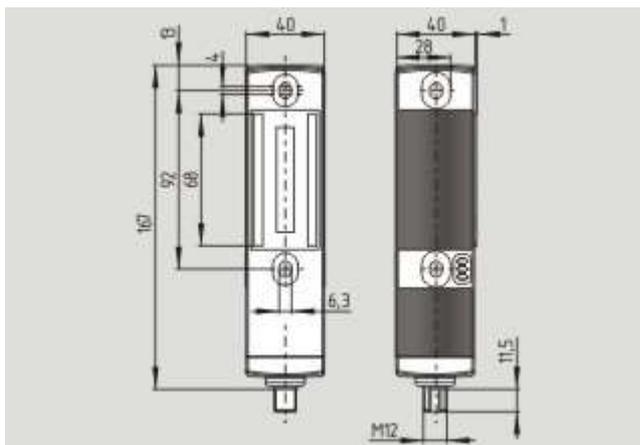

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — MZM 100 B ST-AS REMAP

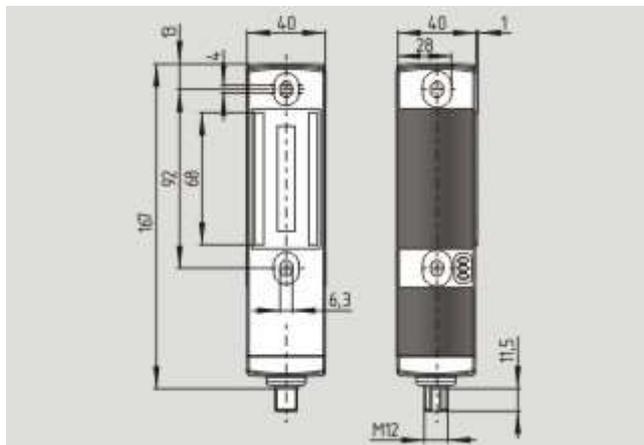

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — MZM 100 ST-AS MAP



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 170 B ST-AS RP



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 170 B ST-AS RAP



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 170 BZ ST-AS P




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 170 BZ ST-AS RAP




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 170 BZ ST-AS RP






Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

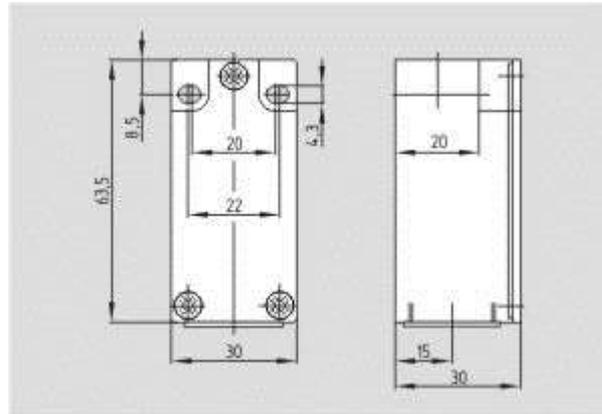


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TR 235 ST-AS

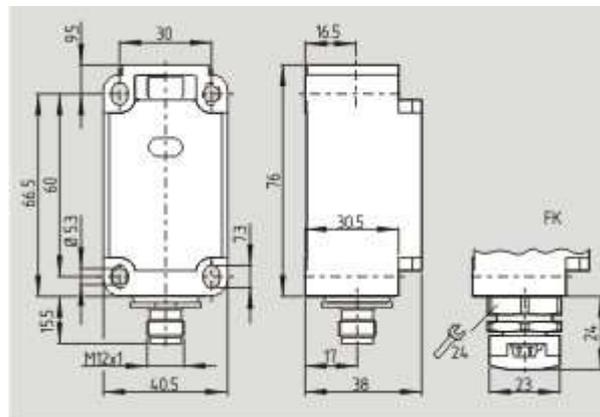

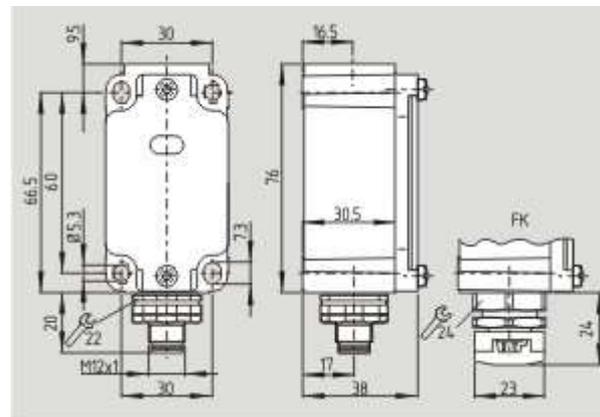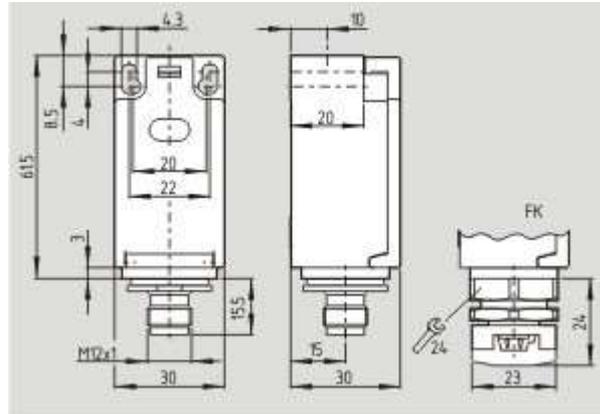

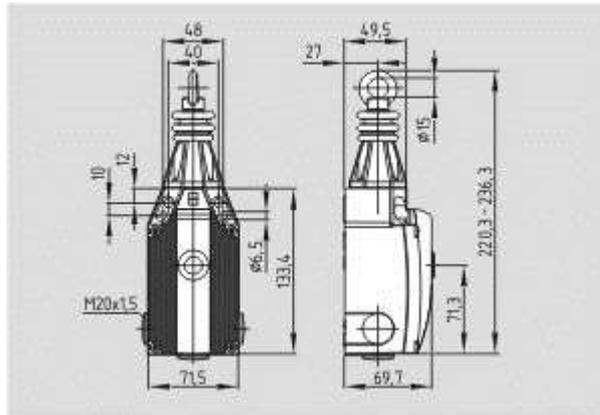


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZQ 900 ST-AS N

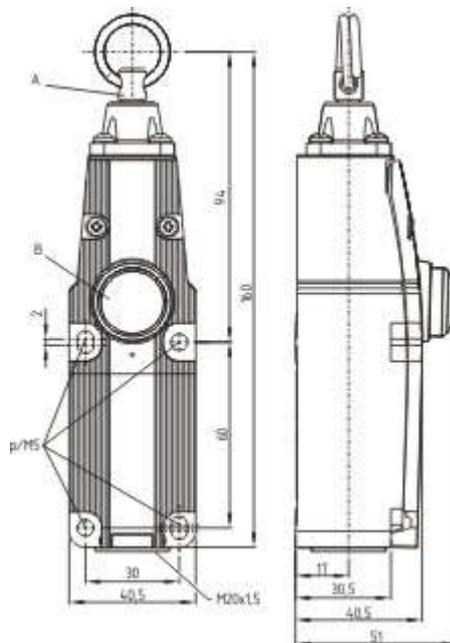


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZQ 700 ST-AS




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZQ 700 FK-AS

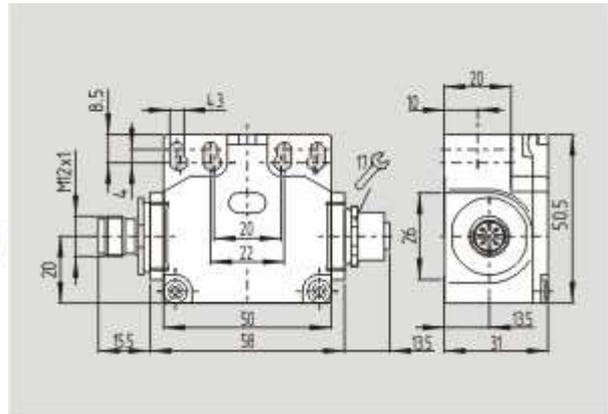


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZR 256 STL-AS 2S

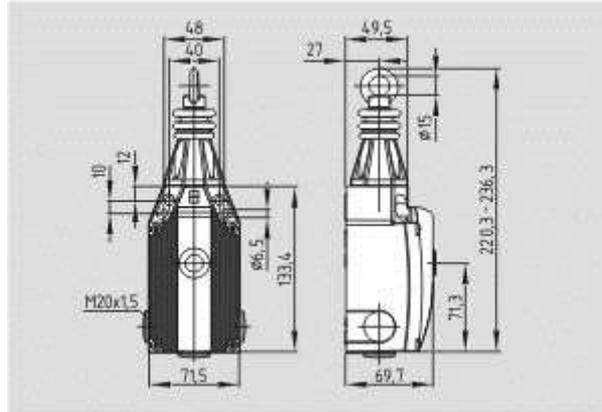


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZQ 900 ST-AS

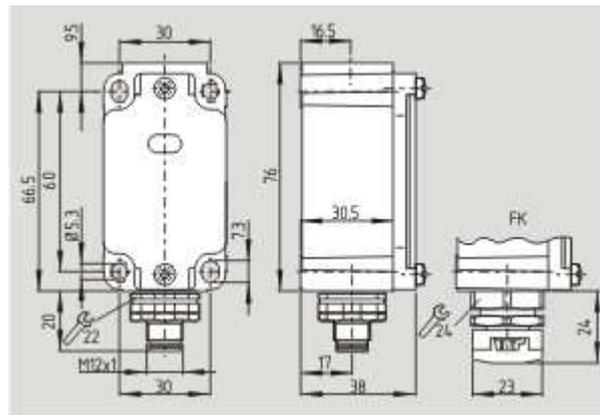

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — T1K 335 ST-AS

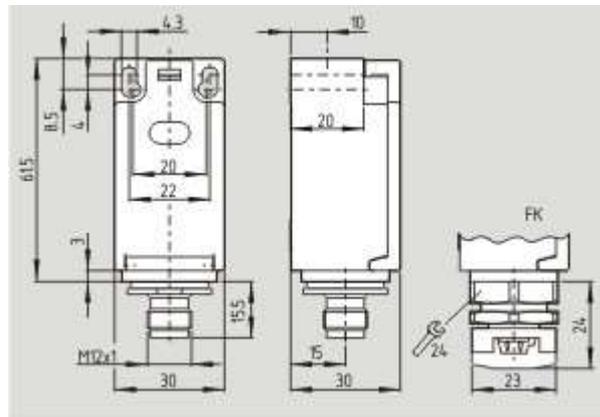


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TS 236 ST-AS

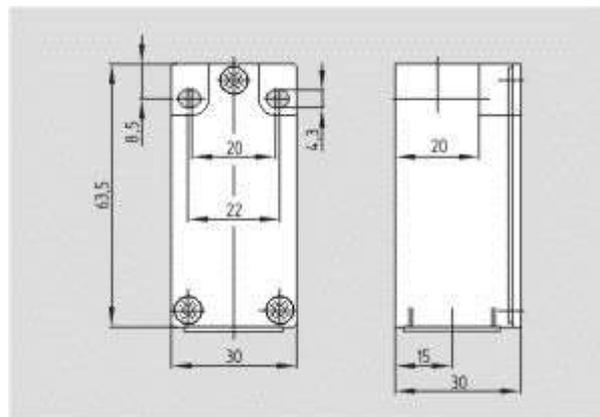



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIM-1SI-C

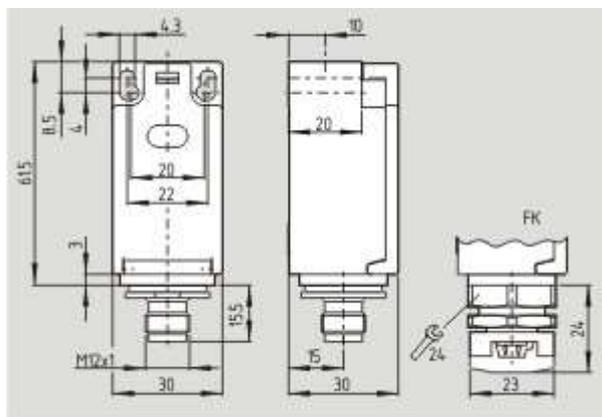

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — TV14H 236 ST-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASMM-1M-IO-SS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIM-1SI-S



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASAR-300-LT





Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASLT-200



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASMM-2M-EIP-MT-RRSS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASMM-1M-PB-R2R2



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASOM-1SO-R2



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSG-2M-PN-RRSS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSG-2M-PB-RRSS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSM-2A-SINCOS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASMM-2M-PN-RRSS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASRE-2R-R4R4



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSM-2A-HTL



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS 36-ST-AS-R



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS 36-AD-ST-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS 36-ST-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS 36-I2-ST-AS-R



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS 36-I1-ST-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS 36-I1-ST-AS-R



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS 36-I2-ST-AS



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSB-4P-2M12-V1



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSB-2P-FKB-V1





Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSB-4P-1M12-V1



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSB-4P-SW-V1



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSB-2P-1M12-V1



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASHH-1-V30




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASPS-4000



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASPS-8000



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASPC-USB

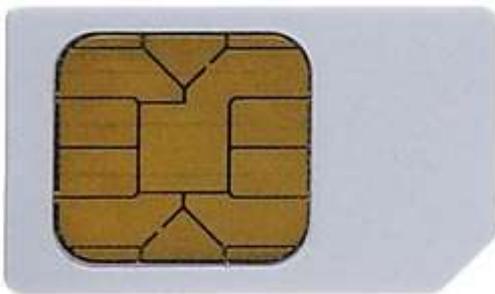


Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASMC-32K




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASPC-RJ45



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIC-USB-COM

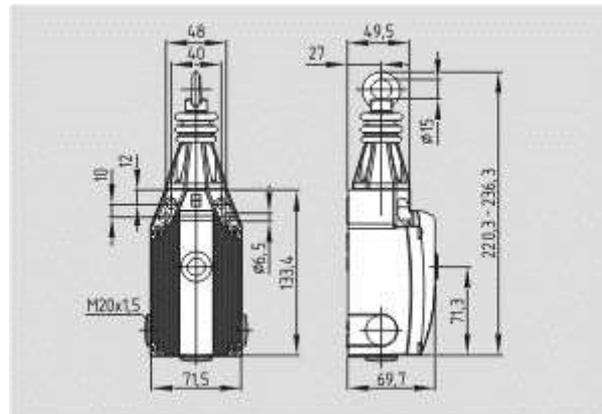

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ZQ 900 FK-AS

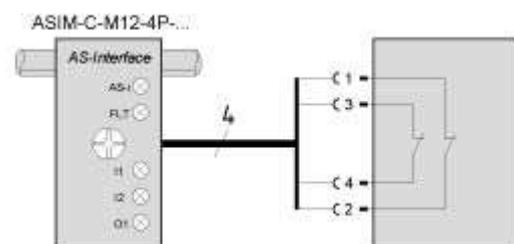

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIM-C-M12-4P-0,5M




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS260-I1-ST-AS




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS260-I2-ST-AS




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — RSS260-ST-AS

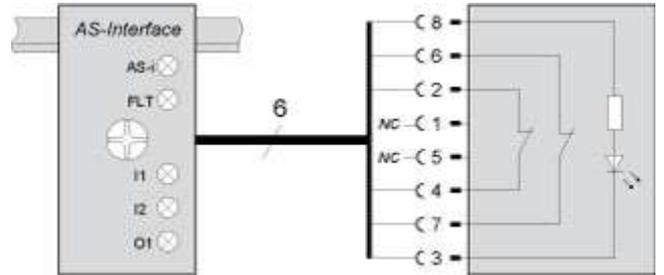

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIM-C-M12-8P-2M

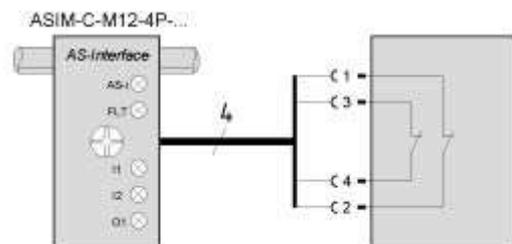

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIM-C-M12-4P-2M

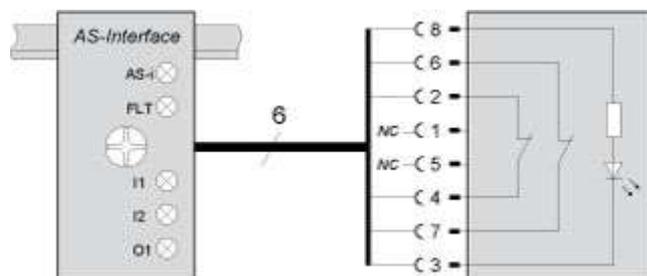

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIM-C-M12-8P-0,5M




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIO-8I-8O-S

- Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSM-CC-OW-1,5M




- Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASIO-8SI-1SO-S
- Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASSM-CC-OW-5M

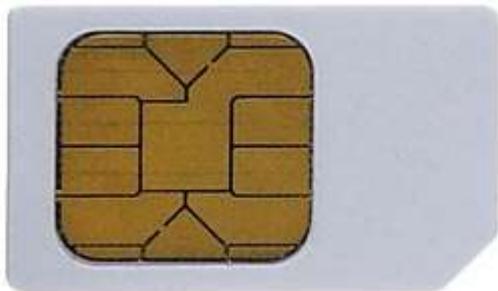

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — ASMC-128K



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0250-30

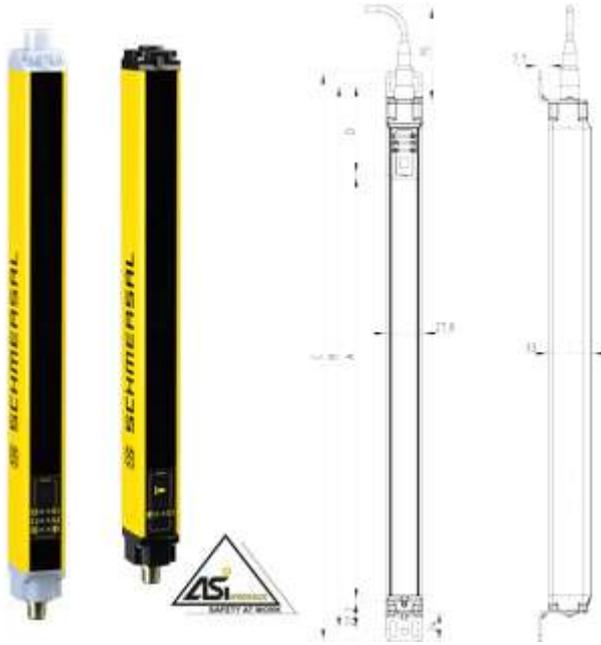

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0170-30




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0250-14




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0170-14



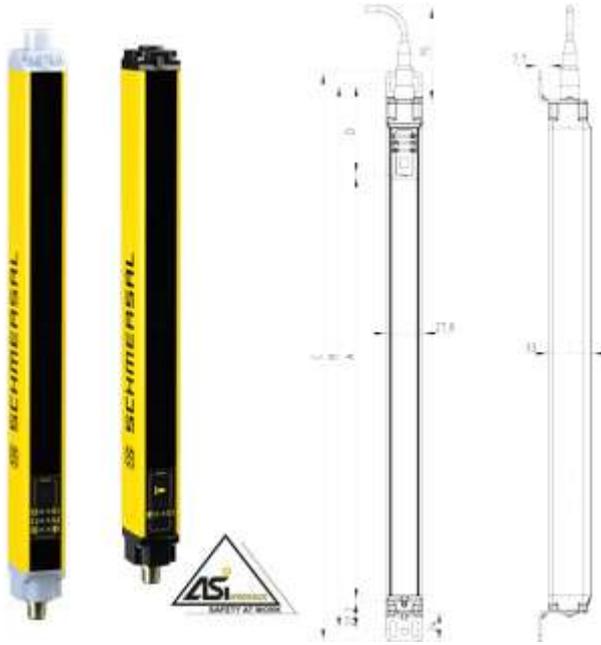

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0330-30

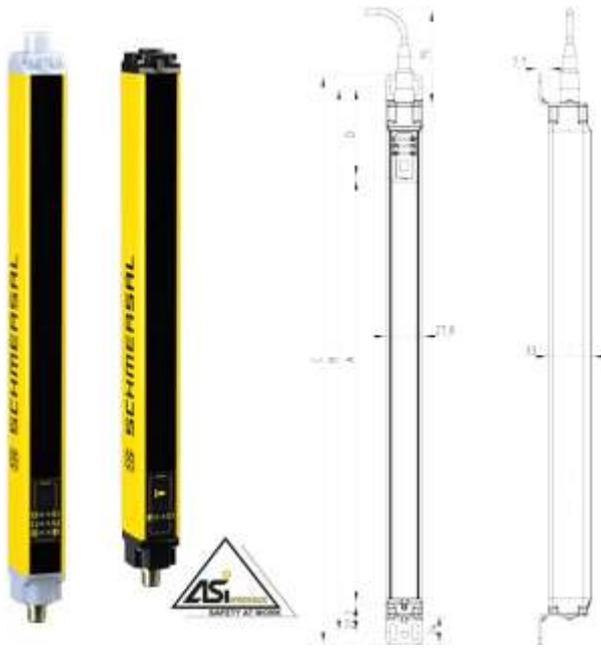

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0570-14





Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-1050-14



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-1130-14



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0730-14



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0810-14



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-0890-14




Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-1290-14





Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-1450-14

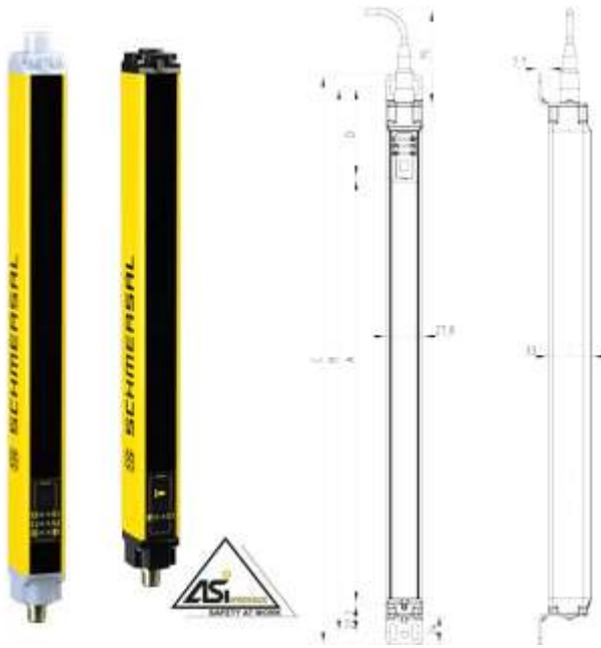

Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLC440AS-ER-1370-14



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLG440AS-ER-0900-04



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLG440AS-ER-0500-02



Schmersal. AS интерфейс безопасности на работе — SLG440AS-ER-0800-03

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93